诺基亚 5500
用户手册

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

声明

我们诺基亚公司郑重声明产品 RM-86 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。此声明的全文可经由 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到。

CE 0434

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

诺基亚、Nokia、Visual Radio (可视收音机)、Nokia Connecting People 和 Pop-Port 是诺基亚公司的商标或注册商标。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

Nokia tune 和 Visual Radio (可视收音机) 是诺基亚公司的声音标志。

symbian 产品所包含的部分软件已获得 Symbian Software Ltd. 的许可证授权 © 1998-2007。Symbian 和 Symbian 操作系统是 Symbian Ltd. 的商标。

Java POWERED

Java™ 和所有基于 Java 的标志均为 Sun Microsystems, Inc. 的商标或注册商标。

美国专利 5818437 号以及其他待定专利。T9 文字输入软件版权所有 © 1997-2007。Tegic Communications, Inc. 保留所有权利。

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权，因此 (i) 当涉及由从事个人及非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准的编码方式编码的信息时，可将本产品用于相关的个人及非商业用途，且 (ii) 当视频内容由已取得许可证授权的视频内容供应商提供时，可将本产品用于相关用途。对于任何其他用途，则不授予或默许任何许可证。有关更多信息，包括与可能从 MPEG LA, LLC. 获得的优惠，以及内部和商业使用权相关的信息，请访问 <http://www.mpegla.com>。

诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在任何情况下，诺基亚均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。有关最新的产品更新文档，请参见 http://www.nokia.com.cn。

产品的供货情况可能因地区而异。请向邻近的诺基亚指定经销商查询。

本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

目录

安全事项 5

概述 8
功能概述 8
密码功能 8
诺基亚支持和联系信息 9

1. 使用入门 10
插入 SIM 卡、 microSD 卡和电池 10
为电池充电 11
开机和关机 12
设置时间和日期 12
正常操作位置 12
配置设置 13

2. 您的手机 14
按键和各组成部分 14
待机状态 15
模式 16
指示符号 16
使用滚动键进行滚动和选择 17
功能表 17
搜索条目 18
教程 18
帮助 18
音量控制 18
键盘锁 (键盘保护) 19
手电筒 19

3. 通话功能 20
拨打电话 20
接听或拒绝接听来电 21
通讯记录 22

4. 输入法 24
选择编辑语言 24
输入法指示符号 24
切换输入法 24
更改默认输入法 24
拼音输入法 24
笔画输入法 25
汉字联想 26
使用传统英文输入法 26
使用预想英文输入法 26
输入文字的提示 27

5. 信息 28
编写和发送信息 28
收件箱 — 接收信息 30
我的文件夹 31
信箱 31
发件箱 33
查看 SIM 卡中的信息 33
广播信息 33
服务命令编辑器 33
信息设置 34
信息播报程序 37

6. 名片夹 38
管理名片夹 38
管理名片分组 38
增加来电铃声 38
指定单键拨号键 39

7. 多媒体资料 40
多媒体资料的功能 40
下载文件 40

8. 影音工具 41
照相/摄像机 41
RealPlayer 42
录音器 43
Flash 播放器 43

9. 服务 (网络浏览器) 44
设置手机以便使用浏览服务 44
建立连接 44

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

查看书签 45
连接安全 45
浏览网页 45
下载 46
断开连接 46
清除缓冲存储 46
浏览器设置 47

10. 我的应用 48
主题模式 48
定位 48
导航仪 48
标记 49
汉英双向词典 49

11. 事务管理 50
时钟 50
日历 50
单位换算 51
记事本 52
计算器 52
文件管理 53
存储卡 53
Zip manager 54

12. 工具 56
声控命令 56
语音信箱 56
单键拨号 56
情景模式 57
设置 58
程序管理 66
启动密钥 68
设备管理 68
传送 69
语音 69
设置向导 69
轻拍设置 70

13. 连接功能 71
PC 套件 71
蓝牙连接 71
聊天室 74
连接管理 78
按键通话 78
远程同步 83
红外 84
调制解调器 84
USB 数据线 85

14. 音乐 86
播放器 86
可视收音机 87

15. 运动模式 91
运动项目 92
设定目标 92
快速启动 92
日记 93
测试 93
设置 93
诺基亚运动管理 94

16. 电池信息 95
充电和放电 95

17. 原厂配件 96
电源 96

18. 维护和保养 97

重要的安全信息 99

How to obtain an English Nokia 5500 Sport User Guide 102

索引 103

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

安全事项

请阅读这些简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。本用户手册中提供了有关安全事项的更详细信息。

安全开机
当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

首先要注意交通安全
请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时应首要考虑交通安全。

干扰
所有的手机都可能受到干扰，从而影响性能。

在医院里应关机
请遵守任何相关的限制规定。在医疗设备附近时请关机。

在飞机上应关机
请遵守任何相关的限制规定。无线设备会对飞机产生干扰。

加油时应关机
请勿在加油站内使用手机。在燃料或化学制品附近时请不要使用手机。

在爆破地点附近应关机
请遵守任何相关的限制规定。请勿在进行爆破操作的地方使用手机。

合理的使用
如产品文档所述，仅可在正常位置上使用本设备。如非必要，请勿接触天线区域。

使用合格的维修服务
只有合格的维修人员才可以安装或修理本产品。

配件和电池
只可使用经认可的配件和电池。请勿连接不配套的产品。

防水性
您的手机不具备防水性能。请保持其干燥。

制作备份
切记为手机中储存的全部重要信息制作备份或保留一份手写记录。

连接其他设备
连接其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不配套的产品。

紧急呼叫
确保手机处于开机状态且在服务区内。根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容并返回待机状态。输入紧急电话号码，然后按通话键。告知您所在的位置。未经允许，请不要挂断电话。

版权所有 © 2006 诺基亚。保留所有权利。

■ 关于您的设备

本手册中所描述的无线设备经认可适用于 GSM 900、GSM 1800 和 GSM 1900 网络。有关网络的更多信息，请向您的服务供应商咨询。

在使用本设备的各项功能时，请遵守各项法律法规并尊重他人的隐私及合法权益。

在拍摄/录制及使用图像或视频片段时，请遵守各项法律法规，并应尊重当地的习俗和他人的隐私及合法权益 (包括版权)。

警告：要使用本设备的各项功能 (闹铃除外)，必须先开机。当无线设备的使用可能引起干扰或危险时，请不要开机。

■ 网络服务

您必须向无线服务供应商申请开通必要的服务后方可使用本设备。设备的许多功能能否实现则依赖于无线网络的功能。并非在任何网络中都可以使用这些网络服务，或者您可能需要先向服务供应商申请开通必要的网络服务后方可使用。您的服务供应商可能需要为您提供有关如何使用网络服务及其收费标准的附加说明。有些网络可能制订了一些限制条件，这会影响您使用网络服务的方式。例如，在有些网络中，并不是所有与语言相关的字符和服务都受支持。

您的服务供应商可能要求禁用或关闭设备的部分功能。此时，这些功能将不会出现在设备功能表中。您的设备可能已经过了特别配置。此类配置可能包括功能表名称、功能表顺序和图标的更改。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

本设备支持基于 TCP/IP 协议的 WAP 2.0 协议 (HTTP 和 SSL)。本设备的部分功能，如网页浏览、电子邮件、按键通话、聊天室和彩信，都要求所用网络支持相关技术。

■ 配件、电池和充电器

使用任何充电器为本设备充电前，请先检查充电器的型号[1]。本设备需由 AC-3 或 AC-4 充电器供电才可使用。本设备需使用 BL-5B 型电池。

警告：仅可使用经诺基亚认可，适用于此特定型号手机的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件可能违反对设备的认可或保修条款，并可能导致危险。

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。

有关配件使用的一些注意事项：

- 将所有配件放在小孩接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。

1. 充电器的具体型号因插头类型的不同而不同。例如，对于 AC-3，充电器的具体型号可以是 AC-3C、AC-3U 或 AC-3X 等，在中国大陆地区销售的充电器类型为 AC-3C。

版权所有 © 2006 诺基亚。保留所有权利。

- 定期查看所有车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

版权所有 © 2006 诺基亚。保留所有权利。

概述

型号：诺基亚 5500 Sport

■ 功能概述

本手机为您提供了多种实际功能，如日历、电子邮件应用程序、时钟、闹铃、XHTML 网页浏览器和收音机。您的手机还包括以下功能：

- 即时切换键可在电话、运动和音乐模式间快速切换
- 信息播报程序可播放文字信息
- 播放器支持 MP3、WMA、AAC 和 eAAC+ 文件
- 运动模式包括锻炼监测、计步器、锻炼日记和锻炼计划程序等功能
- 轻拍命令可播放文字信息和锻炼信息，以及控制音乐播放
- 具有视频录制功能的二百万像素[1]照相/摄像机
- 增强的声控拨号和声控命令
- 蓝牙和红外连接
- 用来扩展手机存储空间的 microSD 存储卡

■ 密码功能

锁码

锁码 (5 至 10 位) 用于防止他人未经您的许可使用您的手机。预设的锁码是 12345。请更改锁码，并将新锁码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的手机放在一起。有关如何更改锁码以及如何将手机设置为请求输入锁码的信息，请参见第 63 页中的“安全性设置”。

如果您连续五次输入错误的锁码，手机会忽略继续输入的锁码。请稍候五分钟，然后重新输入正确的锁码。

当设备锁闭时，可能仍能拨打在设备中固有的官方紧急电话号码。

PIN 码

- PIN 码 (个人识别号码) 和 UPIN 码 (通用个人识别号码) (4 至 8 位)，有助于防止他人未经您的许可使用您的 SIM 卡。请参见第 63 页中的“安全性设置”。PIN 码通常随 SIM 卡提供。

1. 二百万像素：有效像素为 1600 × 1200 像素。

版权所有 © 2006 诺基亚。保留所有权利。

- PIN2 码 (4 至 8 位) 可能随 SIM 卡提供，使用某些功能时需要输入此密码。
- 您需要输入模块 PIN 码才可以访问安全模块中的信息。如果 SIM 卡带有安全模块，则模块 PIN 码将随 SIM 卡一起提供。
- 使用数字签名时需输入签名 PIN 码。如果 SIM 卡带有安全模块，则签名 PIN 码将随 SIM 卡一起提供。

PUK 码

要更改被锁定的 PIN 码和 UPIN 码，需分别输入 PUK 码 (个人解锁码) 和 8 位 UPUK 码 (通用个人解锁码)。要更改被锁定的 PIN2 码，需输入 PUK2 码。

如果这些密码未随 SIM 卡提供，请向当地的服务供应商查询。

限制密码

使用呼叫限制设置时需要输入限制密码 (4 位)。请参见第 65 页中的“呼叫限制”。该密码可从服务供应商处获得。

如果您连续三次输入错误的限制密码，该密码将被锁定。请联系服务供应商或网络运营商。

■ 诺基亚支持和联系信息

有关本手册的最新版本，可下载内容，以及与您的诺基亚产品相关的服务和附加信息，请访问 www.nokia.com.cn/support。

您也可以经由 www.nokia.com.cn/settings 下载适用于您的手机型号的免费配置设置，如彩信、GPRS、电子邮件和其他服务设置。

若您仍需要帮助，请访问 www.nokia.com.cn/contactus。

要查看距离您最近的诺基亚客户服务中心网点以获取维修服务，您 可以访问 www.nokia.com.cn/carecenter。

版权所有 © 2006 诺基亚。保留所有权利。

1. 使用入门

■ 插入 SIM 卡、microSD 卡和电池

取出电池前，请务必关闭设备并断开设备与充电器的连接。

将所有 SIM 卡放在小孩接触不到的地方。

请将 microSD 卡放置在小孩接触不到的地方。

请向您的 SIM 卡销售商咨询是否提供了 SIM 卡服务及其使用方法。SIM 卡销售商可以是服务供应商、网络运营商或其他销售商。

本设备仅可使用兼容的 microSD 卡。其他存储卡，如微型存储卡 (Reduced Size MultiMediaCard)，则无法装入 microSD 卡插槽，与本设备不兼容。使用不兼容的存储卡不仅可能毁坏存储卡和设备，而且可能破坏卡内储存的数据。

仅可使用经诺基亚认可、适用于此型号设备的 microSD 卡。诺基亚采用经认可的存储卡行业标准，但并不是所有其他品牌的存储卡都能够正常操作或与本设备完全兼容。

1. 使手机背面朝上，要释放后盖，请按逆时针方向旋转螺丝 90 度 (例如，使用厚度适合的硬币旋转)。取下后盖。

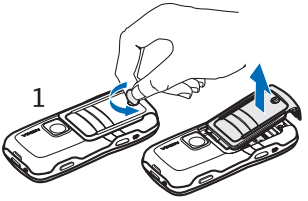

2. 如图所示，提起电池并将其取出。

3. 要打开 SIM 卡卡夹，沿箭头所示方向滑动卡夹并向上提起。插入 SIM 卡，使 SIM 卡切角朝向插槽的切角。合上

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

SIM 卡卡夹，然后向相反的方向滑动以使其锁定到位。

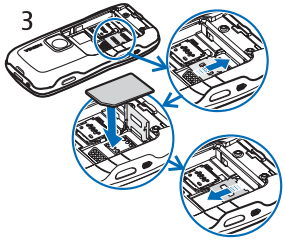

4. 要打开 microSD 卡卡夹，沿箭头所示方向滑动卡夹并向上提起。插入 microSD 卡，先插入金色触点面，使金色触点面在您合上卡夹时朝下。合上 microSD 卡卡夹，然后向相反的方向滑动以使其锁定到位。

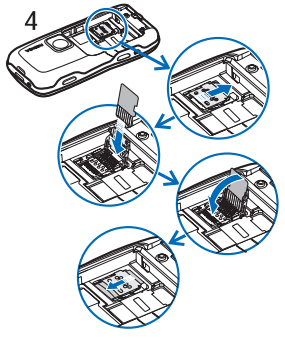

5. 重新装入电池。

6. 重新安装设备后盖。确保后盖密封条位置正确。按顺时针方向旋转螺丝 90 度锁定后盖。

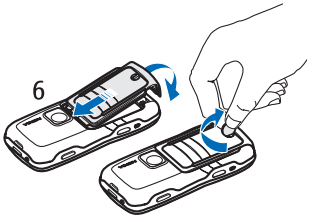

■ 为电池充电

将充电器插入电源插座。将充电器的连接线插入手机充电器插孔。

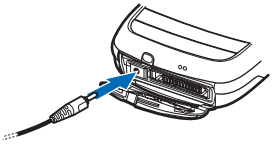

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打和接听电话。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

充电时间的长短取决于使用的充电器和电池。使用 AC-3 充电器为 BL-5B 电池充电约需 2 小时 20 分钟，使用 AC-4 充电器约需 1 小时 20 分钟。

■ 开机和关机

按住电源键。有关电源键位置，请参见第 14 页中的“按键和各组成部分”。

如果手机要求输入 PIN 码，请输入 PIN 码，然后选择**确认**。

如果手机要求输入锁码，请输入锁码，然后选择**确认**。锁码的原厂设定为 12345。

■ 设置时间和日期

要设置正确的时区、时间和日期，请从列表中选择当前所在城市或同一时区中最近的城市，然后输入当地时间和日期。

■ 正常操作位置

仅在正常操作位置上使用手机。

您的手机装有内置天线。

注意：
和使用任何其他无线电发射设备一样，在手机处于开机状态时，如非必要，请勿接触天线区域。否则会影响通话效果，还会使设备在高出所需能量级别的状态下工作。请不要在使用设备时接触天线区域，这样才能更好地发挥天线性能，并延长电池的使用寿命。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

■配置设置

在使用彩信、聊天室、按键通话、电子邮件应用程序、同步、流媒体和浏览器前，您必须在手机上完成正确的配置设置。您的手机可能会根据所使用的 SIM 卡自动配置浏览器、彩信、接入点和流媒体设置。您还可以通过配置信息直接接收设置，此时只需将其储存在手机中即可。请向您的网络运营商、服务供应商或邻近的诺基亚授权经销商咨询是否提供了此类服务及更多相关信息。

当您接收到配置信息，但该设置未自动储存并启动时，手机会显示 1 条新信息。选择**显示**可打开信息。要储存设置，请选择**选项** > 储存。如果手机请求输入配置设置的 PIN 码：，请输入设置的 PIN 码，然后选择**确认**。要接收 PIN 码，请向您的服务供应商咨询。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

2. 您的手机

■ 按键和各组成部分

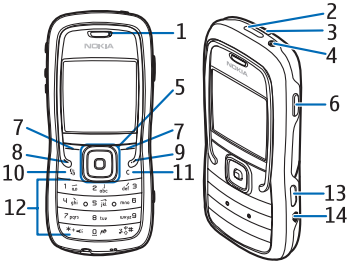

听筒 (1)
手电筒 (2)
扬声器 (3)
电源键 (4)
滚动键 (5)
即时切换键 (6)
选择键 (7)
通话键 (8)
结束键 (9)
功能表键 (10)
清除键 (11)

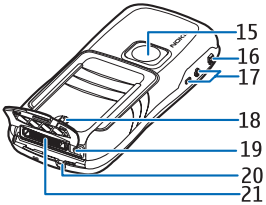

数字键 (12)
红外接口 (13)
编辑键 (14)
照相/摄像机镜头 (15)
按键通话键 (16)
音量键 (17)
后盖螺丝 (18)
充电器插孔 (19)
腕带挂带孔 (20)
Pop-Port™ 插孔 (21)

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

待机状态

打开手机并进行网络注册后，手机就处于待机状态，随时可供使用。

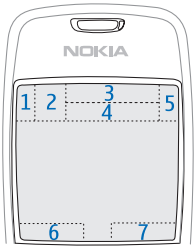

信号强度 (1)

时钟 (2)

网络运营商 (3)

日期或选用的情景模式 (4)

电池电量指示条 (5)

左选择键快捷方式 (6)

右选择键快捷方式 (7)

如果选用的情景模式不是标准或离线，则显示所选用情景模式的名称而不是日期。

要切换情景模式，请按电源键，然后选择所需情景模式。

要打开最近已拨电话号码列表，请按通话键。

要使用声控命令，请按住右选择键。

要连接网络，请按住 0 键。

待机状态滚动键快捷方式

当启动当前待机模式时，不能使用滚动键快捷方式。

要打开名片夹，请向下滚动，或按滚动键。要启动照相/摄像机，请向上滚动。要打开日历，请向右滚动。要编写文字信息，请向左滚动。

要更改滚动键应用程序的快捷方式，请参见第 58 页上“设置”中的“待机状态模式”。

其中一些是固定快捷方式，不能对它们进行更改。

当前待机模式

当启动当前待机模式时，您可以使用主屏幕快速进入常用的应用程序。要选择是否显示当前待机模式，请选择**功能表** > 工具 > 设置 > 手机设置 > 待机状态模式 > 当前待机模式 > 开或关。

要进入在当前待机模式中显示的应用程序，可向上或向下滚动，滚动至所需应用程序，然后将其选中。在当前待机模式下，屏幕顶部会横向显示若干默认应用程序，且日历项、待办事项和播放器事件会列在下方。要选择应用程序或事件，请滚动至所需应用程序或事件，然后按滚动键。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

■ 模式

您的手机有三种不同的模式：电话、音乐和运动模式。在运动模式中，您可以监测锻炼情况、制订锻炼计划、设定锻炼目标、管理锻炼结果以及执行测试。在音乐模式中，您可以快速启动播放器。

模式切换

要在电话、音乐和运动模式之间切换，请按即时切换键。如果启动了运动模式，则滚动键上的灯光变为红色；如果启动了音乐模式，则滚动键上的灯光变为绿色；如果启动了电话模式，则滚动键上的灯光变为白色。

■ 指示符号

手机已与 GSM 网络连接。

收到一条或若干条信息，且信息都储存在信息的收件箱文件夹中。

在发件箱中有等待发送的信息。请参见第 33 页中的“发件箱”。

您有未接来电。请参见第 23 页中的“最近通话”。

若将铃声类型设为无声，并将信息提示音和电子邮件提示音设为关，则会显示此指示符号。请参见第 57 页中的“情景模式”。

手机键盘已锁。请参见第 19 页中的“键盘锁 (键盘保护)”。

扬声器已启动。

闹铃设置已启动。

2
当前正在使用第二个电话号码。请参见第 59 页上“通话设置”中的使用中的号码。

您的所有语音来电都被转接到语音信箱或另一个号码。如果您有两个电话号码，则第一个号码的转接指示符号是 1，第二个号码的转接指示符号是 2。

已将耳机连接至手机。

已将移动感应器连接至手机。

与蓝牙耳机的连接已丢失。

D / D+
数据通话已建立。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

可以使用分组数据连接。

分组数据连接已建立。

分组数据连接被保留。

蓝牙功能已启动。

正在使用蓝牙连接传输数据。请参见第 71 页中的“蓝牙连接”。

红外连接已建立。当已启动红外功能，但没有连接时，此指示符号闪烁。

USB 连接已建立。

此外，还可能显示其他指示符号。对于按键通话指示符号，请参见第 78 页中的“按键通话”。

■ 使用滚动键进行滚动和选择

要向左、向右、向上或向下滚动，请按滚动键相应的一边。要选择突出显示的内容，请按滚动键的中央。

标记/取消标记应用程序中的条目

要标记/取消标记应用程序中的某个条目，请按住编辑键，然后按滚动键。要标记/取消标记多个连续的条目，请按住编辑键，然后向上或向下滚动。

■ 功能表

您可以通过主功能表进入手机的各项功能。要进入主功能表，请选择**功能表**。

要打开应用程序或文件夹，请滚动至所需的应用程序或文件夹，然后按滚动键。

要更改功能表视图，请选择**功能表** > **选项** > 更改视图 > 图标或列表。

如果更改功能表中功能的顺序，则其顺序可能与本用户手册中所介绍的默认顺序不同。

要关闭应用程序或文件夹，可根据需要，多次选择**返回**和**退出**以返回到待机状态，或选择**选项** > 退出。

要显示已经打开的应用程序，并在其中相互切换，请按住功能表键。这时将打开应用程序切换窗口，窗口内会列出已打开的应用程序。滚动至所需应用程序，然后将其选中。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

使应用程序在后台运行会加速消耗电池的电量，缩短电池的使用寿命。

搜索条目

您可以使用搜索栏 (如果提供) 来搜索姓名、文件、文件夹或快捷方式。

1. 在搜索栏中输入文字或输入符号。手机开始搜索并筛选出与您输入的内容相匹配的条目。

   当输入文字或输入符号时，当前选用输入法的指示符号会显示在搜索栏中靠近放大镜图标的一侧。

2. 滚动至所需的条目，然后按滚动键将其打开。

教程[1]

本教程包括手机功能简介以及手机的使用说明教程。在第一次开机时，本教程会自动启动。要自己启动教程，请选择**功能表** > 教程，然后选择所需的教程选项。

帮助

您的设备支持联机帮助功能。您可以从应用程序或主功能表进入帮助。

要在应用程序打开时进入帮助，请选择**选项** > 帮助。要在帮助与运行于后台的应用程序之间进行切换，请选择并按住**功能表**。选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

帮助主题列表 — 查看相应类别的可用主题列表。

帮助分类列表 — 查看帮助类别列表。

以关键词搜索 — 按关键词在帮助主题中进行搜索。

要从主功能表打开帮助，请选择工具 > 帮助。从帮助类别列表中选择所需的应用程序，以查看其帮助主题列表。要在帮助类别列表 (用 表示) 和关键词列表 (用 abc 表示) 之间切换，请向左或向右滚动。按滚动键以显示相关帮助文字。

音量控制

要在通话中或欣赏音频文件时调节听筒或扬声器的音量，请按音量键。

要在通话中启动扬声器，请选择**扬声器**。

要在通话中关闭扬声器，请选择**手机听筒**。

1. 是否包含教程，请以手机实际软件为准。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

警告：因为扬声器的音量可能非常大，所以请勿在使用扬声器时将手机贴近耳边。

■ 键盘锁 (键盘保护)

要防止在无意中按下按键，请按左选择键，然后在 1.5 秒内按 * 以锁定键盘。

要解锁键盘，请选择**开锁**，然后在 1.5 秒内按 *。

当键盘锁定时，可能仍能拨打在设备中固有的官方紧急电话号码。

■ 手电筒

要打开或关闭手电筒，请在待机状态下，按住 *。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

3. 通话功能

■ 拨打电话

1. 在待机状态下，输入电话号码，固定号码前可能需加区号。按清除键可删除电话号码。

   要拨打国际长途电话[1]，请按两下 * 输入国际长途码 (+ 字符代表国际拨出代码)，然后输入国家或地区代码、区号 (根据需要可忽略区号前的 0) 和电话号码。

2. 按通话键拨打该号码。

   要在通话中调节音量，请按音量键。

3. 要结束通话或取消试拨，请按结束键。

要使用名片夹拨打电话，请选择**功能表** > 名片夹。滚动至所需姓名，或输入所需联系人姓名的前几个字母，然后滚动至所需姓名。按通话键拨打该号码。

要呼叫您的语音信箱 (网络服务)，请在待机状态下按住 1。在呼叫您的语音信箱之前，必须先定义语音信箱号码。请参见第 56 页中的“语音信箱”。

要重拨最近拨打过的电话号码，请在待机状态下按通话键。此时，会显示出您最近拨出或试拨过的 20 个电话号码。滚动至所需号码，然后按通话键。

要拨打按键通话，请参见第 78 页中的“按键通话”。

单键拨号

您可以将电话号码指定给 2 至 9 中的一个单键拨号键。请参见第 39 页中的“指定单键拨号键”。

使用以下任一方式拨打单键拨号号码：

- 按单键拨号键，然后按通话键。
- 如果将单键拨号设为开，可按住单键拨号键直到拨出该电话。要将单键拨号设为开，请选择**功能表** > 工具 > 设置 > 通话设置 > 单键拨号 > 开。

增强的声控拨号

说出储存在手机名片夹中的姓名即可拨打电话。手机将自动为名片夹中的所有条目增加声控命令。

请使用较长的姓名并应避免对不同的号码使用相似的姓名。

1. 请注意，在一些国家或地区的不同区域 (例如在中国大陆省份和香港特别行政区) 之间拨打电话的方法与拨打国际长途电话相同。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

用声控拨号拨打电话

如果有应用程序正在使用分组数据连接发送或接收数据，在使用声控拨号之前应终止该应用程序。

注意：在嘈杂的环境中或紧急状况下，使用声控标签可能难于准确识别。因此您不应在所有情况下都完全依赖声控拨号功能。

1. 在待机状态下，按住右选择键。设备会发出短促的提示音，并显示现在请讲话。

   如果正在使用配有遥控键的兼容耳机，则按住遥控键。

2. 清楚地说出您的声控命令。手机将播放匹配率最高的声控命令。1.5 秒之后手机将拨打此号码；如果识别结果错误，请选择**下一个**，选择另一个条目，然后拨打此号码。

   使用声控命令执行手机功能在方法上类似于声控拨号。请参见第 56 页中的“声控命令”。

拨打会议通话 (网络服务)

1. 呼叫第一位与会者。
2. 要呼叫第二位与会者，请选择**选项** > 新通话。第一个通话会被自动保留。
3. 第二个呼叫接通后，要将第一位与会者加入会议通话，请选择**选项** > 会议通话。
   - 要在会议通话中增加更多与会者，重复第 2 步操作，然后选择**选项** > 会议通话 > 增加至会议通话。
   - 要与一位与会者单独交谈，请选择**选项** > 会议通话 > 单独通话。选择所需与会者，然后选择**单独通话**。手机会自动保留会议通话。其他与会者仍可继续进行会议通话。要返回会议通话，请选择**选项** > 会议通话。
   - 要使一位与会者退出会议通话，请选择**选项** > 会议通话 > 挂断一方，滚动至所需与会者，然后选择**挂断**。
4. 要结束会议通话，请按结束键。

■ 接听或拒绝接听来电

要接听来电，请按通话键。

要在通话中调节音量，请按音量键。

要在接听电话前使铃声静音，请选择**关铃声**。

提示：如果手机连接了兼容的耳机，则可按耳机上的遥控键接听和结束通话。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

要拒绝接听来电，请按结束键。呼叫方会听到“忙音”。如果启动了呼叫转接选项手机占线时以转接来电，则拒绝接听来电时会转接该来电。

要向呼叫方发送文字信息以说明无法接听的原因，请选择**选项** > 发送短信息。您可以在发送前编辑文字。请参见第 59 页上“通话设置”中的通过短信息拒绝通话和短信息。

呼叫等待 (网络服务)

在通话过程中，按通话键可接听等待的呼叫。第一个通话会被保留。要结束当前通话，请按结束键。

要启动呼叫等待功能，请选择**功能表** > 工具 > 设置 > 通话设置 > 呼叫等待 > 启动。

要在两个通话之间切换，请选择**切换**。

通话中选项

您可以在通话中使用的很多选项都是网络服务。请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了所需服务。

在通话中选择**选项**可看到以下部分选项：

静音或取消静音；启动手机听筒、启动扬声器；结束当前通话或结束所有通话；新通话；会议通话；接听；拒绝；切换；保留或恢复通话；打开当前待机模式。

转移 — 将保留的通话接入当前通话，并使自己从这个通话中退出

替换 — 结束当前通话并以接听等待的呼叫进行替换

发送双音多频 — 发送双音多频音，如密码。输入双音多频音或在名片夹中进行搜索。要输入等候字符 (w) 或暂停字符 (p)，请反复按 *。要发送双音多频音，请选择**确认**。

提示：您可以在名片的电话号码或双音多频栏中增加双音多频音。

■ 通讯记录

在“通讯记录”中，您可以查看手机记录的有关通话、文字信息、分组数据连接、传真和数据通话的信息。

在综合通讯记录中，与您的远端信箱、彩信中心或网页建立的连接均显示为数据通话或分组数据连接。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

注意：服务供应商单据中的实际通话和服务时间或费用可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。

升级服务或软件可能会重新设定部分计时器，其中也包括总计时器。

最近通话

本手机可以记录未接来电、已接来电和已拨电话的电话号码，还可记录通话的大致时间。仅当网络支持相关功能，手机处于开机状态且位于网络服务区内时，它才能记录未接来电和已接来电。

要查看最近通话记录 (网络服务)，请选择**功能表** > 通讯记录 > 最近通话，然后选择通话类型。

清除最近通话记录

要清除最近通话视图中最近通话记录的全部内容，请选择**选项** > 清除近期通话。要只清除一类通话记录，请打开需要清除的记录，然后选择**选项** > 清除列表。

综合记录

要查看综合记录，请选择**功能表** > 通讯记录，然后向右滚动。

要筛选通讯记录，请选择**选项** > 筛选，然后选择筛选类型。

要永久清除通讯记录的全部内容，请选择**选项** > 清除记录 > **是**。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

4. 输入法

根据手机销售市场的不同，手机中预设的可用输入法也有所不同。

本手机支持简体中文输入法。

■ 选择编辑语言

编写文字时要快速切换编辑语言，请按编辑键，选择编辑语言，然后选择所需的语言。

■ 输入法指示符号

在导航栏内或文字输入区域上方会显示输入法指示符号。

请注意，并非在任何情况下都可以使用上述全部输入法。请检查屏幕上的指示符号，以查看当前使用的输入法。

■ 切换输入法

输入文字时要在可用的输入法之间切换，请反复按 **#**，直到显示所需的输入法指示符号。

要在数字和其他输入法之间快速切换，请按住 **#**。

■ 更改默认输入法

当编辑语言为中文时，要更改默认输入法，请选择**功能表** > 工具 > 设置 > 手机设置 > 常规 > 默认输入法。

■ 拼音输入法

拼音字母已标注在数字键上。您无需考虑拼音字母在数字键上的位置，只要按一下拼音字母所在的数字键，手机就会提供合理的拼音字母组合。

1. 您只需按一下标有所需拼音字母的数字键即可输入该拼音字母 (“ü”在键盘和屏幕上对应于“v”)；
2. 反复按 *，直到获得所需的声调。
3. 滚动以突出显示所需的拼音组合，然后将其选中。
4. 滚动以突出显示所需的汉字，然后将其选中；或者向右滚动，然后根据所需字符上显示数字，按相应的数字键。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

■ 笔画输入法

本输入法将构成汉字的笔画分为五类：横、竖、撇、点和折。这五类笔画分别对应于 1 至 5 这五个数字键。

笔画分为如下表所示五类：

数字键	笔画分类	包含笔画	例字	说明
1	横 一	一 𠂉 丶	十、慧 七、冰、骏 羽、输、泰	基本运笔方向：左→右 提 (𠂉) 归为横
2	竖 丨	丨 亅	十 了、小、利	基本运笔方向：上→下 左竖钩 (亅) 归为竖
3	撇 丿	丿	人 、川、牛 小、常	基本运笔方向：上→左下 注意撇与提的区别
4	点 丶	丶 丷 ㇏	主 心、家 入、边	基本运笔方向：左上→右下 捺 (㇏) 归为点 注意捺及左点也包括在内
5	折 𠃌	乙 𠃌 𠃍 𠃋 𠃎 𠄌 𠃊 𠃏 𠃑 𠂆 𠃌 𠂉 𠂉 ㇇ 𠃌 𠃌	亿、 买、安 口、习、内 除、建 与、鸟 语、凹 儿、飞 各 以、饭 能、云、好 独 代、心	包含各种带转折的笔画 注意左竖钩除外

1. 您可以根据需要输入的汉字的标准笔画顺序按相应的数字键来输入笔画。

   如果您不确定特定笔画归属的类别，则可按 6 代替该笔画，然后继续输入后面的其他笔画。在输入区内会用问号 (“？ ”) 表示该笔画。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

2. 滚动以突出显示所需的汉字，然后将其选中；或者向右滚动，然后根据所需字符上显示数字，按相应的数字键。

■ 汉字联想

手机会根据您最后输入的汉字继续联想下一个汉字。从候选字中选择您需要的汉字。要结束联想，请按右选择键；或者开始输入新的文字。

■ 使用传统英文输入法

反复按数字键 1 至 9，直至所需字符出现在屏幕上。

数字键上并未标出所有按该键可以输入的字符。可输入的字符取决于选定的编辑语言；请参见第 24 页中的“选择编辑语言”。

如果要输入的下一个字母恰好与当前字母位于同一个按键上，请等待光标再次出现，或向右滚动以确认当前字母的输入，然后继续输入下一个字母。

■ 使用预想英文输入法

当在编辑语言设定为英文的情况下输入文字时，要打开或关闭预想英文输入法，请按编辑键，然后选择启动预想输入或预想输入 > 关。

使用预想英文输入法，只需按一下对应的数字键即可输入所需英文单词中的每个字母。

1. 要输入所需单词，请按 2 — 9。每个字母只需按一次键即可输入。每按一次键，屏幕上的单词都会随之改变。

   对于常用的标点符号，请按 1。

2. 当您输完单词且其是您所需要的单词时，若要进行确认，请向右滚动或按 0 插入空格。

   如果出现的不是您所需的单词，请反复按 *，直到所需的单词出现，然后给予确认；或者按编辑键，选择预想输入 > 对应项，然后选择所需的单词。

   如果单词后出现“?”，则表示词典中没有您要输入的单词。要在词典中增加单词，请选择拼写。使用传统英文输入法输入所需单词 (最长 32 个字母)，然后确认。该单词将被增加至词典中。如果词典的存储空间已满，则新单词将替换最早增加的单词。

   要打开可以编辑单词的视图 (仅当单词带有下划线时，才可使用此选项)，请按编辑键，然后选择预想输入 > 编辑单词。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

■ 输入文字的提示

在输入文字时也可以使用以下功能：

- 当屏幕上未显示任何输入的字符或符号时，按住所需数字键可输入数字。
- 当屏幕上未显示候选字或联想字列表时，按 0 键可插入空格。
- 要删除最后输入的符号，请按清除键。
- 当屏幕上未显示任何输入符号时，按清除键可删除光标左侧的字符。
- 在使用传统英文输入法/预想英文输入法 (单词无下划线)，或中文输入法 (屏幕上未显示任何输入符号) 时，要打开特殊字符列表，请按 *。
- 要输入复合词，请输入复合词的前半部分，然后向右滚动进行确认。输入复合词的后半部分，并按 0 键输入空格以确认单词输入。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

5. 信息

您可以创建、发送、接收、查看、编辑和整理文字信息、彩信、电子邮件、演示文稿和文档。您也可以使用蓝牙无线连接接收信息和数据、接收和转发图片信息、接收服务信息和广播信息，以及发送服务命令。

注意：只有具备兼容功能的设备才能接收和显示彩信。信息的显示效果可能因接收设备的不同而不同。

要打开信息功能表，请选择**功能表** > 信息。您可以看到写信息功能和预设文件夹列表：

收件箱 — 包含收到的信息，但电子邮件和广播信息除外。电子邮件储存在信箱文件夹内。要阅读广播信息，请选择**选项** > 广播信息。

我的文件夹 — 按文件夹整理您的信息。

信箱 — 连接远端信箱以提取新电子邮件，或在离线状态下查看以前提取的电子邮件。定义了新信箱的设置后，将显示该信箱的名称而不是信箱。

草稿 — 储存尚未发出的草稿信息。

发出的信息 — 储存发出的信息，但不包括通过蓝牙连接发出的信息。您可以更改此文件夹内可以储存的信息的数量。请参见第 37 页中的“其他设置”。

发件箱 — 暂时储存待发信息。

发送情况报告 (网络服务) — 储存关于您已发出的文字信息、特殊信息类型 (如电子名片) 和彩信的发送情况报告。对于发送至电子邮件地址的彩信，则可能不提供发送情况报告。

■ 编写和发送信息

无线网络可能对彩信的大小有限制。如果插入的图像超出该限制，则设备可能缩小图像以便通过彩信发送。

您的设备支持发送字符数超出单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的连锁信息发送。您的服务供应商可能会相应计费。带有重音符号或其他符号的字符，以及使用部分语言选项 (如中文) 输入的字符会占用更多空间，因而会限制可通过单条信息发出的字符数。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

注意：只有具备兼容功能的设备才能接收和显示彩信。信息的显示效果可能因接收设备的不同而不同。

您必须先正确地定义连接设置，然后才能收发短信息、彩信、电子邮件或连接远端信箱。请参见第 34 页中的“信息设置”。

1. 要创建信息，请选择**功能表** > 信息 > 写信息，然后从以下选项中进行选择：

   短信息 — 创建文字信息。

   彩信 — 创建彩信 (MMS)。

   电子邮件 — 创建电子邮件。如果您尚未设置电子邮件帐号，则设备会提示您设置帐号。

   声音信息 — 创建声音信息。请参见第 30 页中的“诺基亚 Xpress 声音信息”。

2. 按滚动键从名片夹中选择所需收件人或通话组；或在收件人栏中直接输入收件人的电话号码或电子邮件地址。用分号 (;) 分隔各个收件人。
3. 在创建电子邮件或彩信时，向下滚动至主题栏，然后编写信息主题。
4. 向下滚动至信息栏。
5. 编写信息。

   在编写文字信息时，信息长度指示符号会显示可在信息中输入的字符数。例如，10 (2) 表示您还可以输入 10 个字符，而且输入的文字将作为两条信息发送。

   要使用文字信息的常用短语，请选择**选项** > 插入 > 常用短语。要根据常用短语创建作为彩信发送的演示文稿，请选择**选项** > 新建演示文稿。要在彩信中使用文字常用短语，请选择**选项** > 插入对象 > 常用短语。

   要在彩信中增加媒体对象，请选择**选项** > 插入对象 > 图像、声音片段或视频片段。要创建或增加新的媒体对象，请选择**选项** > 插入新文件 > 图像、声音片段、视频片段或幻灯片。插入声音片段后，将显示 图标。

   要在电子邮件中插入媒体对象，请选择**选项** > 插入 > 图像、声音片段、视频片段、笔记或常用短语。

6. 要发送信息，请选择**选项** > 发送；或按通话键。

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、音乐 (包括铃声) 及其他内容。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚 Xpress 声音信息

声音信息是由一个声音片段组成的彩信。要创建并发送声音信息，请执行以下操作：

1. 选择**功能表** > 信息 > 写信息 > 声音信息。
2. 在收件人栏中，按滚动键从名片夹中选择收件人，或输入电话号码或电子邮件地址。向下滚动至信息栏。
3. 要录制新声音片段，请选择**选项** > 插入声音片段 > 新声音片段。录制将开始。

   要使用以前录制的声音片段，请选择**选项** > 插入声音片段 > 自多媒体资料，滚动至所需声音片段，然后选择该声音片段。声音片段应该为 .amr 格式。

   要通过扬声器播放声音片段，请选择**选项** > 播放声音片段。
4. 要发送信息，请选择**选项** > 发送。

电子邮件设置

在能够发送、接收、提取、回复和转发电子邮件至某一电子邮件帐号前，您必须：

- 正确地配置互联网接入点 (IAP)。请参见第 60 页中的“连接设置”。
- 正确地定义您的电子邮件设置。请参见第 35 页中的“电子邮件设置”。

请按您的远端信箱和互联网服务供应商的指示操作。

■ 收件箱 — 接收信息

选择**功能表** > 信息 > 收件箱。

当收件箱中有尚未阅读的信息时，图标将变为 。

要打开收到的信息，请选择**功能表** > 信息 > 收件箱，然后选择所需信息。

重要须知：打开信息时请务必小心。彩信中的对象可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

查看多媒体对象

要查看彩信中包含的媒体对象列表，请打开所需彩信，然后选择**选项** > 对象。您可以选择将文件储存在手机中，或者使用蓝牙无线技术或以彩信的形式将其发送至其他兼容设备。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

特殊信息类型

您的手机可以接收多种信息，例如网络标志、电子名片、日历项和铃声。

要打开收到的信息，请选择**功能表** > 信息 > 收件箱，然后选择所需信息。您可以将特殊信息内容储存在手机中。例如，要将收到的日历项存入日历中，请选择**选项** > 存入日历。

注意：仅当您的网络运营商或服务供应商支持时才可以使用图片信息功能。只有具备图片信息功能的兼容设备才能接收和显示图片信息。信息的显示效果可能因接收设备的不同而不同。

服务信息

服务信息 (网络服务) 是指一些提示信息 (如新闻标题)，且它们可能包含文字信息或浏览服务的地址。请向您的服务供应商咨询是否提供了此项服务以及如何申请开通服务。

■ 我的文件夹

您可以按文件夹整理信息、创建新文件夹、重新命名和删除文件夹。

选择**功能表** > 信息 > 我的文件夹。要创建文件夹，请选择**选项** > 新建文件夹，然后输入文件夹的名称。

■ 信箱

选择**功能表** > 信息 > 信箱。

当您打开此文件夹时，可以连接您的远端信箱 (网络服务)，以执行下列操作：

- 提取新的电子邮件标题或电子邮件。
- 在离线状态下查看以前提取的电子邮件标题或电子邮件。

当您滚动至您的信箱并按滚动键时，手机会询问您是否连接至信箱？。选择是可连接您的信箱；选择否可在离线状态下查看以前提取的电子邮件。

要以后连接信箱，请选择**选项** > 连接。

在创建新信箱后，您为信箱指定的名称会自动替换“信息”主视图中的信箱。您最多可以设置六个信箱。

在线状态下，选择**选项** > 断开连接，可断开与远端信箱的数据通话或分组数据连接。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

从信箱提取电子邮件

1. 选择**功能表** > 信息 > 信箱 > **选项** > 连接。建立与远端信箱的连接。
2. 选择**选项** > 提取电子邮件，然后从以下选项中进行选择：

   新信息 — 将所有新电子邮件都提取到手机中。

   所选信息 — 只提取已标记的电子邮件。

   所有信息 — 从信箱中提取全部电子邮件。
3. 在提取了电子邮件后，您可以继续在在线状态下查看邮件。选择**选项** > 断开连接可断开连接并在离线状态下查看电子邮件。
4. 要打开电子邮件，请滚动至要查看的电子邮件，然后按滚动键。如果电子邮件尚未提取到设备中，且您处于离线状态并选择了打开，则设备会询问您是否要从信箱中提取此电子邮件。

   要查看电子邮件附件 (以 表示)，请选择**选项** > 附件。您可以提取、打开或储存支持格式的附件。您也可以通过蓝牙无线技术发送附件。

重要须知：打开电子邮件时请务必小心。电子邮件可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

删除电子邮件

从手机中删除

要从手机中删除电子邮件，但仍将其保留在远端信箱中，请选择**功能表** > 信息 > 信箱 > **选项** > 删除 > 仅从手机。

电子邮件标题仍会保留在手机中。要将标题一并删除，请先从您的远端信箱中删除电子邮件，然后再次将手机连接至远端信箱以更新手机中电子邮件的状态。

从手机和服务器中删除

要从手机和远端信箱中同时删除电子邮件，请选择**选项** > 删除 > 从手机和服务器。

撤销删除

要撤销将电子邮件从手机和服务器中删除的操作，请滚动至已标记为在下次连接时删除的电子邮件，然后选择**选项** > 撤销删除。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

■ 发件箱

发件箱文件夹用于临时储存待发信息。

要进入发件箱文件夹，请选择**功能表** > 信息 > 发件箱。信息状态：

正在发送 — 手机正在发送信息。

正在等待/发送暂缓 — 手机正在等待发送信息或电子邮件。

重新发送于 ... (时间) — 发送失败。手机会在指定延时后再次尝试发送信息。要立即重新发送信息，请选择**选项** > 发送。

发送推迟 — 要将发件箱文件夹中的信息设置为保留状态，请滚动至正在发送的信息，然后选择**选项** > 推迟发送。

发送失败 — 尝试发送信息一定次数后仍无法发送 (可能与网络环境、设备设置或设备操作有关)。

■ 查看 SIM 卡中的信息

要查看 SIM 卡信息，请先将其复制到手机的文件夹中。

1. 选择**功能表** > 信息 > **选项** > SIM 卡信息。
2. 标记要复制的信息。
3. 要复制标记的信息，请选择**选项** > 复制，然后选择将这些信息复制到的文件夹。要开始复制，请选择**确认**。

■ 广播信息

您也许能够从服务供应商处接收各种栏目的信息，如天气预报或交通状况等 (网络服务)。有关可用栏目及相关栏目号码的信息，请向您的服务供应商咨询。要启动该服务，请参见第 36 页上“广播信息设置”中的广播信息设置。

选择**功能表** > 信息 > **选项** > 广播信息。在信息列表中，您可以查看栏目的状态、号码、名称以及是否已标记为热门栏目 (▶) 以了解后续信息。

分组数据连接可能会影响广播信息的接收。

■ 服务命令编辑器

要输入并向您的服务供应商发送服务命令 (亦称为 USSD 命令)，如请求启动网络服务的命令，请选择**功能表** > 信息 > **选项** > 服务命令。要发送命令，请选择**选项** > 发送。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

■ 信息设置

文字信息设置

选择**功能表** > 信息 > **选项** > 设置 > 短信息，然后从以下选项中进行选择：

信息中心 — 列出所有已定义的信息中心。

使用中的信息中心 — 定义用于发送文字信息和特殊信息类型 (如电子名片) 的信息中心。

字符编码方式 > 支持全部字符 — 将要发送信息中的所有字符设定为按原样发送。如果选择支持简化字符，带有重音符号或其他符号的字符可能会被转换成其他字符。

接收报告 — 当设置为是时，已发信息的状态 (发送暂缓、发送失败、已送达) 显示在发送情况报告中 (网络服务)。

信息有效期 — 如果未能在指定的有效期内将信息发送至收件人，则该信息将从信息中心删除。请注意，此功能需网络支持。最长时间 — 网络允许信息保持有效状态的最长时间。

信息发送格式 — 定义信息的发送方式。默认值是文字。

首选连接 — 您可以通过普通的 GSM 网络或分组数据连接 (如果网络支持) 发送文字信息。

经相同信息中心回复 (网络服务) — 在选择是后，如果收件人回复您的信息，则回复的信息将通过相同的信息中心号码发送。并非所有网络都提供此选项。请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供此服务。

彩信设置

选择**功能表** > 信息 > **选项** > 设置 > 彩信，然后从以下选项中进行选择：

图像大小 — 定义彩信中图像的大小：小 (最大为 160 × 120 像素) 或大 (最大为 640 × 480 像素)。如果选择原分辨率，将不对图像进行缩放。[1]

彩信编写模式 — 若选择指导，则当您尝试发送接收设备可能不支持的信息时，手机会提示您。要将手机设置为阻止您发送不受支持的信息，请选择限制。如果选择不限，则不对信息创建进行限制，但收信人可能无法查看您的信息。

使用的接入点 — 选择用作彩信首选连接的接入点。

彩信提取方式 — 仅当您处于注册网络的服务区内时才接收彩信，请选择在注册网络中自动提取。这样，当您不在注册网络的服务区内时，就不会接收彩信。要总是接收彩信，请选择始终自

1. 是否可将“原分辨率”图像以彩信发送，以当地网络限制为准。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

动提取。要手动提取彩信，请选择手动。如果不想接收彩信，请选择关。

允许匿名信息 — 如果要拒收匿名发信人发出的彩信，请选择否。

接收广告 — 指定是否允许接收彩信广告。

接收报告 — 如果要在发送情况报告中显示已发信息的状态 (发送暂缓、发送失败或已送达)，则选择是。对于发送至电子邮件地址的彩信，则可能不提供发送情况报告。

不允许发送报告 > 是 — 不允许发送发送情况报告。

信息有效期 (网络服务) — 如果在指定的有效期内未能将彩信发送至收信人，则该彩信将从彩信中心删除。最长时间是网络允许彩信保持有效状态的最长时间。

电子邮件设置

信箱设置

选择**功能表** > 信息 > **选项** > 设置 > 电子邮件 > 信箱，然后选择所需信箱。

如果尚未定义任何信箱设置，手机会询问您是否要定义这些设置。您需要定义信箱类型、电子邮件地址、邮件接收服务器、邮件发送服务器、使用的接入点以及信箱名称。

连接设置 — 要定义正确的接收电子邮件和发送电子邮件设置，请联系您的电子邮件服务供应商以获得正确的设置。

用户设置

选择用户设置，然后从以下设置中进行选择：

我的名称 — 输入发出电子邮件时要显示的名称。

发送信息 (网络服务) — 要设置电子邮件发送的时间，请选择立即发送或下次连接时发送。

给自己发送副本 — 选择是可将电子邮件的副本发送到我的电子邮件地址：中定义的地址。

包括签名 — 选择是可在您的电子邮件中插入签名，并可创建或编辑签名文字。

新电子邮件提示 — 如果不想接收收到新邮件的提示，请选择关。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

提取设置

选择提取设置，然后从以下设置中进行选择：

可提取的电子邮件 — 要只提取标题，请选择仅标题。要限制所提取数据的数量，请选择大小限制，然后输入每个电子邮件的最大数据量 (以千字节为单位)。要提取电子邮件和附件，请选择邮件和附件。大小限制和邮件和附件选项仅可用于 POP3 信箱。

提取数量 — 要限制从远端信箱收件箱提取的电子邮件的数量，请选择自收件箱 > 用户自定义，然后输入提取电子邮件的最大数量。您还可以在自文件夹内限制从其他申请的文件夹中提取的电子邮件数量 (仅适用于 IMAP4 信箱)。

IMAP4 文件夹路径 (仅适用于 IMAP4 信箱) — 定义 IMAP4 信箱的文件夹路径。

订阅文件夹 (仅适用于 IMAP4 信箱) — 选择要申请的信箱文件夹。要申请或取消申请某一文件夹，请滚动至所需文件夹，然后选择**选项** > 申请或取消申请。

自动提取

选择自动提取 > 标题提取 — 要按照设定的时间间隔自动提取电子邮件标题，请选择始终启动，或者如果仅希望在注册网络的服务区内提取标题，请选择仅限注册网络。自动提取标题的信箱不应该超过两个。在提取日、提取小时和提取间隔时间中，可以设置提取标题的日期、时间以及频率。

服务信息设置

选择**功能表** > 信息 > **选项** > 设置 > 服务信息，然后从以下设置中进行选择：

服务信息 — 选择是否允许接收服务信息。

下载信息 — 选择是自动还是手动下载信息。

广播信息设置

请向您的服务供应商咨询是否可以使用广播信息 (网络服务)、可用的栏目及相关的栏目号码。

选择**功能表** > 信息 > **选项** > 设置 > 广播信息，然后从以下设置中进行选择：

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

广播信息接收 — 选择开或关。

语言 — 全部语言，允许接收所有可用语言的广播信息。选择所选语言可设置希望接收的广播信息的语言。如果所需语言未包括在列表中，请选择其他语言。

栏目检测 — 如果收到不属于任何现有栏目的信息，开可自动储存栏目号码。栏目号码会储存在栏目列表中，但没有名称。

其他设置

选择**功能表** > 信息 > **选项** > 设置 > 其他，然后从以下设置中进行选择：

储存已发信息 — 将所有发送的文字信息、彩信或电子邮件的副本储存到发出的信息文件夹。

信息存储数量 — 定义最多可同时在“发出的信息”文件夹内储存多少条已发出的信息。当达到此限制时，最早的信息就会被删除。

使用的存储 — 选择将信息储存到手机存储器还是存储卡中。

■ 信息播报程序

使用信息播报，您可以播放收件箱中的文字信息。

选择**功能表** > 播报。要播放信息，请向右滚动以选择从其开始播放的信息，然后选择**播放**。

提示：要播放收到的文字信息，当待机状态下显示 1 条新信息时，按住左选择键直到信息播报启动。

提示：当收到文字信息时，要使用播报播放该信息，请在收到信息的 30 秒内，用指尖在键盘的上部轻拍两下。要使轻拍命令起作用，必须在轻拍设置中启动这些命令。请参见第 70 页中的“轻拍设置”。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

6. 名片夹

您可以储存和管理名片信息，如姓名、电话号码和地址。您也可以为名片增加个人铃声、声控标签或微缩图像。您可以创建名片分组，这样就可以同时向多位收件人发送文字信息或电子邮件。仅可在兼容的设备间发送和接收名片信息。

注意：本手机和姓名显示相关的功能是基于对名片夹存储的电话号码后十一位的匹配。

■ 管理名片夹

选择**功能表** > 名片夹。

要增加新名片，请选择**选项** > 新名片。填写必要的栏位信息，然后选择**完成**。

要编辑名片，请滚动至所需名片，然后选择**选项** > 修改。

要为名片指定默认号码和地址，请选择所需名片，然后选择**选项** > 默认值。滚动至所需的默认选项，然后选择**设定**。

要从 SIM 卡向手机存储器复制姓名和电话号码，请选择**选项** > SIM 卡名片 > SIM 卡电话簿。滚动至需要复制的姓名或标记所需姓名，然后选择**选项** > 复制至名片夹。

要从名片夹向 SIM 卡复制电话、传真或寻呼机号码，请滚动至需要复制的名片，然后选择**选项** > 复制至 SIM 卡电话簿。

要查看固定拨号号码列表，请选择**选项** > SIM 卡名片 > 固定拨号号码。仅当您的 SIM 卡支持时才会显示此设置。

■ 管理名片分组

创建名片分组，这样就可以同时向多位收件人发送文字信息或电子邮件。

1. 向右滚动，然后选择**选项** > 新建分组。
2. 输入名片分组的名称或使用默认名称，然后选择**确认**。
3. 打开名片分组，然后选择**选项** > 增加成员。
4. 滚动至要增加到名片分组的每张名片，然后按滚动键标记该名片。
5. 选择**确认**将所有标记的名片增加至分组。

■ 增加来电铃声

您可以为每张名片和每个名片分组设定不同的来电铃声。这样，当该联系人或名片分组成员呼叫您时，手机就会播放选定的来电

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

铃声 (仅当呼叫者的电话号码随呼叫发送且您的手机能够识别出该号码时)。

1. 选择**功能表** > 名片夹。
2. 要为名片增加来电铃声，请选择所需名片，选择**选项** > 来电铃声，然后选择所需来电铃声。

   要为名片分组增加来电铃声，请选择名片分组列表并滚动至所需名片分组。选择**选项** > 来电铃声，然后选择名片分组的来电铃声。

要删除个人或分组来电铃声，请选择默认铃声作为来电铃声。

■ 指定单键拨号键

单键拨号是一种拨打常用电话号码的快捷方式。您可以将电话号码指定给 **2** 至 **9** 中的单键拨号键。数字键 **1** 已指定给您的语音信箱。在使用单键拨号之前，应启动单键拨号功能。请参见第 59 页上“通话设置”中的单键拨号。

1. 选择**功能表** > 名片夹，然后选择所需名片。
2. 滚动至所需号码，然后选择**选项** > 设定单键拨号。滚动至所需单键拨号键，然后选择**设定**。当您返回名片信息视图时，号码一侧的 表示已设定单键拨号。

要使用单键拨号呼叫联系人，请在待机状态下，依次按单键拨号键和通话键，或按住单键拨号键。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

7. 多媒体资料

选择**功能表** > 多媒体。

使用多媒体来储存和整理您的图像、视频片段、音乐曲目、声音片段、播放列表、流媒体链接、.ram 文件和演示文稿。

打开多媒体资料，您可以看到手机存储器中的文件夹列表。滚动至所需文件夹 (例如图像)，然后按滚动键将其打开。

要打开文件，请滚动至所需文件，然后按滚动键。该文件会在相应的应用程序中打开。

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、音乐 (包括铃声) 及其他内容。

■ 多媒体资料的功能

选择**功能表** > 多媒体，然后选择所需文件夹。

要将图像设置为壁纸，请选择图像，然后滚动至所需图像。选择**选项** > 设为壁纸。要为名片指定图像，请选择增加至名片。

要将文件复制至手机存储器或存储卡，请滚动至所需文件或标记文件，然后选择**选项** > 整理 > 复制至手机存储或复制至存储卡。

要创建图像文件夹并将图像移至其中，请选择图像，滚动至所需图像，然后选择**选项** > 整理 > 新建文件夹，最后输入文件夹的名称。标记需要移至文件夹的图像，选择**选项** > 整理 > 移至文件夹，然后选择所需的文件夹。

■ 下载文件

选择**功能表** > 多媒体，然后选择对应于下载文件类型的文件夹和下载功能 (如图像 > 图案下载)。此时，浏览器将会打开。选择所需书签以从相应的网站下载内容。请参见第 45 页中的“查看书签”。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

8. 影音工具

■ 照相/摄像机

要使用照相/摄像机，请选择**功能表** > 影音工具 > 照相摄像。

要放大或缩小图像，请按向上键或向下键。要拍摄图像，请按滚动键。图像将储存在多媒体的图像文件夹中，且屏幕上会显示该图像。要返回取景窗口，请选择**返回**。要删除相片，请按清除键。

要连续拍摄图像，请选择**选项** > 连拍模式 > 开，或按 **4** 键。当您按滚动键时，照相机会在很短的时间间隔内拍摄六张图像并将这些图像以图标形式显示在屏幕上。

在光线较暗的情况下，要使用夜间模式，请选择**选项** > 夜间模式 > 开，或按 **1** 键。

要使用自动定时器，请选择**选项** > 自动定时器，然后选择拍摄图像之前照相机的等待时间。按滚动键，定时器即会启动。

要调整白平衡和色调，请选择**选项** > 调整 > 白平衡或色调。

要录制视频，请向右滚动启动摄像模式，然后按滚动键开始录制。

照相/摄像机的设置

您的手机支持拍摄分辨率为 1600 × 1200 像素的图像。产品文档和宣传资料中图像的分辨率可能不同于设备屏幕上实际显示图像的分辨率。

要更改照相/摄像机的设置，请选择**功能表** > 影音工具 > 照相摄像 > **选项** > 设置。

选择图像，然后从以下设置中进行选择：

图像质量和图像分辨率 — 图像质量越高和分辨率越高，所占用的存储空间就越大。

显示拍摄的图像 — 要在拍摄图像后不显示该图像，请选择否。

默认图像名称 — 更改所拍摄图像的命名方式。

使用中的存储 — 选择要将图像储存到手机存储器还是存储卡中。

选择视频片段，然后从以下设置中进行选择：

长度 — 如果设置为最长，则录制的视频片段的长度仅受可用存储空间的限制。如果设置为短，则可录制时间长度适合通过彩信发送的视频片段。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

视频分辨率 — 在两种视频分辨率之间选择。

默认视频名称 — 选择视频片段的命名方式。

使用中的存储 — 选择要将视频片段储存到手机存储器还是存储卡中。

■ RealPlayer

使用 RealPlayer，您可以播放储存在手机存储器或存储卡中的媒体文件 (如视频片段)，或通过打开流媒体链接以流式播放网上的直播内容。要打开 RealPlayer，请选择**功能表** > 影音工具 > RealPlayer。

RealPlayer 不一定支持所有文件格式或文件格式的所有版本。

播放媒体文件

要在 RealPlayer 中播放媒体文件，请选择**选项** > 打开，然后从以下选项中进行选择：

最近播放片段 — 播放最近播放过的媒体文件。

已存的片段 — 播放储存在手机或存储卡中的媒体文件。

流式播放网上的直播内容：

- 选择多媒体资料中已储存的流媒体链接。此时会建立与流媒体服务器的连接。
- 在浏览网页时，打开流媒体链接。

要流式播放网上的直播内容，您必须先配置默认接入点。请参见第 60 页中的“接入点”。

许多服务供应商都要求使用互联网接入点 (IAP) 作为默认接入点。其他一些服务供应商则允许使用 WAP 接入点。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

在 RealPlayer 中，您只能打开 rtsp:// 形式的 URL 地址，而不能打开 http:// 形式的 URL 地址。但是，由于 .ram 格式的文件是包含 rtsp 链接的文本文件，所以 RealPlayer 可以识别出指向 .ram 格式文件的 http 链接。

警告：因为扬声器的音量可能非常大，所以请勿在使用扬声器时将手机贴近耳边。

播放时的快捷方式

上下滚动可在媒体文件中向前或向后搜索。

按音量键可增大或减小音量。

设置

选择**选项** > 设置 > 视频，然后从以下设置中进行选择：

对比度 — 要更改对比度，请向左或向右滚动。

自动循环播放 — 选择开可在当前播放的视频或音频文件结束后自动重播。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

选择连接，然后从以下设置中进行选择：

代理 — 定义流媒体的代理服务器。

网络 — 定义网络设置。

■ 录音器

录音器能够录下通话内容和语音备忘。如果您录制通话内容，在录制过程中通话各方都会听到蜂鸣声。

所有录制的文件都储存在多媒体中。请参见第 40 页中的“多媒体资料”。

选择**功能表** > 影音工具 > 录音器。选择**选项** > 录制声音片段，或选择 。要播放录音，请选择 。

■ Flash 播放器

使用 Flash 播放器，可以查看、播放为移动设备创建的 Flash 文件并与其进行交互。

播放 Flash 文件

选择**功能表** > 影音工具 > Flash 播放器。

要打开文件夹或播放 Flash 文件，请滚动至所需文件夹或文件，然后按滚动键。

选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

全屏 — 用于全屏播放文件。要返回普通视图，请选择标准屏幕。

在全屏视图下按键功能不可见，但是，当您按屏幕下方的任意键时，仍可以显示这些按键功能。

满屏显示 — 在缩放文件之后使用文件的原始大小进行播放。

打开平移模式 — 用于在放大之后使用滚动键在屏幕上四处移动。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

9. 服务 (网络浏览器)

选择**功能表** > 服务，或在待机状态下按住 **0** 键。

许多服务供应商都会提供并维护一些专为手机设计的网页。使用手机浏览器，您可以浏览基于 WAP 网页 (以 HTML、WML 或 XHTML 语言编写) 的服务。如果您从未使用手机建立过 WAP 连接，则在首次建立连接时可能需要向您的服务供应商咨询。

本手机的可扩展超文本标记语言 (XHTML) 浏览器支持 Unicode 编码格式。

如果您在浏览网页时发现网页不可读，不被支持或者有乱码的情况，请您尝试进入**功能表** > 服务 > **选项** > 设置 > 默认编码方式，选择相应的编码格式。

请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了所需服务及其收费标准。服务供应商还将为您提供有关如何使用其服务的说明。

■ 设置手机以便使用浏览服务

通过配置信息接收设置

您可以通过配置信息从网络运营商或提供服务的服务供应商处接收服务设置。

手动输入设置

请按照服务供应商提供的说明操作。

1. 选择**功能表** > 工具 > 设置 > 连接设置 > 接入点，然后定义接入点设置。请参见第 60 页中的“连接设置”。
2. 选择**功能表** > 服务 > **选项** > 书签管理器 > 新增书签。输入书签名称和为当前接入点定义的网页地址。
3. 要将创建的接入点设置为服务中的默认接入点，请选择服务 > **选项** > 设置 > 接入点。

■ 建立连接

在储存了所有必要的连接设置后，您就可以访问网页了。

您可以采用三种不同的方式访问网页：

- 选择服务供应商的主页 ( )。
- 从书签视图中选择一个书签。
- 按数字键 **1** — **9** 开始输入浏览服务的地址。屏幕底部的**进入**栏会立即打开，然后您可以继续在该栏中输入所需地址。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

选择了主页或输完地址后，按滚动键开始下载网页。

■ 查看书签

您的设备中可能已预装了一些不属于诺基亚的网站的书签。因此，诺基亚不对这些网站做出保证或认可。如果您选择访问这些网站，则应像对待任何其他互联网网站一样，对其安全性或内容采取必要的防范措施。

在书签视图内，您可以看到指向不同类型网页的书签。书签可使用以下图标：

为默认接入点定义的起始页。

“自动书签”文件夹包含在您浏览网页时自动收集的书签 ()。

任何带有标题或互联网地址的书签。

手动增加书签

1. 在书签视图内，选择**选项** > 书签管理器 > 新增书签。
2. 填写栏位内容。
3. 选择**选项** > 储存以储存书签。

在文字信息中发送书签

滚动至所需书签，然后选择**选项** > 发送 > 经短信息。您可以同时发送多个书签。

■ 连接安全

在连接中，如果屏幕上显示安全指示符号 ，则表明设备与互联网网关或服务器之间的数据传输已加密。

安全指示符号并不表示网关和内容服务器 (或被请求资源的存放处) 之间的数据传输是安全的。服务供应商会保证网关和内容服务器之间的数据传输是安全的。

选择**选项** > 详情 > 安全可查看连接详情、加密状态及有关服务器鉴定的信息。

使用部分服务时可能需要安全功能，如银行服务。对于此类连接，您需要安全证书。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。另请参见第 64 页中的“证书管理”。

■ 浏览网页

在网页内，未访问过的链接以蓝色下划线标出，已访问过的链接则以紫色下划线标出。作为链接的图像会带有蓝色边框。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

浏览时使用的按键和命令

要打开链接，请按滚动键。

要在浏览时返回前一网页，请选择**返回**。若**返回**不可选，请选择**选项** > 导航选项 > 历史查看您在浏览会话时访问过的网页列表(按时间顺序排列)。每次结束浏览时都会清空历史记录列表的内容。

要将当前浏览的网页存为书签，请选择**选项** > 存为书签。

要选中复选框和选择内容，请按滚动键。

要从服务器载入最新内容，请选择**选项** > 导航选项 > 重新载入。

查看已存网页

如果您需要定期浏览一些内容不经常更新的网页，则可将其储存在设备内，然后在离线状态下浏览。

要储存当前浏览的网页，请选择**选项** > 高级选项 > 储存网页。

要打开已存的网页视图，请在书签视图中向右滚动。已存网页用 表示。要打开网页，请滚动至所需网页，然后按滚动键。您可以将已存网页整理到不同文件夹中。

要与浏览器服务建立连接并重新载入网页，请选择**选项** > 导航选项 > 重新载入。

重新载入网页后，手机仍将保持在线。

■ 下载

您可以通过手机浏览器下载丰富的内容，如来电铃声、图像、网络标志、软件和视频片段等。

下载的内容会分别储存在手机内相应的应用程序中，例如下载的图像会储存在多媒体资料应用程序中。

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、音乐 (包括铃声) 及其他内容。

重要须知：仅可安装和使用来源可靠的应用程序及其他软件，其开发商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

■ 断开连接

选择**选项** > 高级选项 > 断开连接可断开连接并离线查看网页；或选择**选项** > 退出以退出浏览并返回待机状态。

■ 清除缓冲存储

缓冲存储是用于暂时储存数据的存储空间。如果您尝试或成功访问过需要密码的保密信息，请在每次使用后清除缓冲存储。您曾访问过的信息或服务会储存在手

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

机的缓冲存储中。要清除缓冲存储，请选择**功能表** > 服务 > **选项** > 高级选项 > 清除缓冲存储。

浏览器设置

选择**选项** > 设置，然后从以下选项中进行选择：

接入点 — 选择默认接入点。

主页 — 输入所需主页的地址。

载入图像和声音 — 选择浏览时是否显示图片和播放声音。如果选择了否，若要在以后浏览时载入图像和声音，请选择**选项** > 显示图像。

字体大小 — 选择字体大小。

默认编码方式 — 当选择自动时，浏览器自动尝试选择正确的字符编码方式。

自动书签 — 若要在访问网页时自动将所需书签储存在自动书签文件夹中，请选择开。即使选择了不显示文件夹，书签也会自动储存在该文件夹内。

屏幕大小 — 选择如何使用屏幕区域来浏览网页。

搜索网页 — 输入所需搜索网页的地址。

音量 — 选择音乐或者网页中其他声音的音量。

提取 — 选择网页的图像质量。

Cookies > 允许/拒绝 — 允许或拒绝收发 Cookie (Cookie 是内容供应商用于标识用户及其对常用内容的偏好的工具)。

Java/ECMA 脚本 — 允许或禁止使用脚本。

安全警告 — 显示或不显示安全警告。

确认双音多频发送 > 任何时间/仅第一次 — 选择当手机在语音通话中发送双音多频音之前，您是否需要确认。请参见第 22 页中的“通话中选项”。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

10. 我的应用

■ 主题模式

要更改手机屏幕显示内容的风格，请启动一种主题模式。主题模式可能包括待机状态壁纸和节电保护屏幕图案。您可以编辑主题模式以获得更具个性化的效果。

选择**功能表** > 我的应用 > 主题模式。屏幕上会显示可用主题模式的列表。选用的主题模式带有选中标记。

要预览主题模式，请滚动至所需主题模式，然后选择**选项** > 预览查看该主题模式。选择**选定**可启动该主题模式。要不经过预览就启动主题模式，请从主视图中选择**选项** > 选定。

编辑主题模式：

1. 滚动至所需主题模式，选择**选项** > 编辑，然后从以下选项中进行选择：

   壁纸 — 从某个可用主题模式中选择一幅图像，或从多媒体资料中选择一幅您自己的图像，作为手机在待机状态下的背景图像。

   节电保护 — 选择在节电保护指示条上显示的内容：日期和时间或文字。您可以设置节电保护程序启动前的等待时间。请参见第 59 页中的“手机设置”。
2. 滚动至需要编辑的元素，然后按滚动键。
3. 要预览选定组成要素，请选择**选项** > 预览。您无法预览全部的组成要素。选择**选项** > 选定可以选择当前设置。

要恢复当前选定主题模式的原始设置，请在编辑主题模式时选择**选项** > 恢复原主题模式。

■ 定位

使用定位服务，您可以从服务供应商处接收根据设备位置提供的、有关当地状况的信息，如天气或交通状况 (网络服务)。

选择**功能表** > 我的应用 > 定位。

要选择定位方法，请滚动至所需定位方法，然后选择**选项** > 启动。要停止使用该方法，请选择**选项** > 关闭。

■ 导航仪

此功能不用于支持相关呼叫的定位请求。有关您的手机是否符合有关基于位置紧急呼叫服务的政府规定的更多信息，请联系您的服务供应商。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

GPS 不可用于精确的位置测量，且绝不可完全依赖 GPS 接收器提供的位置数据。

导航装置是一款 GPS 应用程序，您可以使用该应用程序查看当前位置、找到去往所需位置的路线，以及监测距离。该应用程序需要有蓝牙 GPS 配件才能工作。您还必须在**功能表** > 我的应用 > 定位中启动蓝牙 GPS 定位方法。

选择**功能表** > 我的应用 > 导航仪。

■ 标记

标记是地理位置的坐标，您可以将标记储存到设备中以便以后用于其他基于位置的服务。您可以使用蓝牙 GPS 配件或网络创建标记 (网络服务)。

选择**功能表** > 我的应用 > 标记。

■ 汉英双向词典

在词典中，您可以查找汉字的英文翻译或英文单词的中文翻译。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > 词典。
2. 如果需要，切换到所需的输入法。
3. 输入汉字或英文单词。
4. 在所显示的字词列表中突出显示并选择所需的字词，然后查看翻译。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

11. 事务管理

■ 时钟

选择**功能表** > 事务管理 > 时钟。

时钟设置

要更改时间或日期，请选择**选项** > 设置。有关这些设置的更多信息，请参见第 62 页中的“日期和时间”。

设置闹铃

1. 要设置新闹铃，请选择**选项** > 设定闹铃。
2. 输入闹铃时间，然后选择**确认**。闹铃启动后，在待机状态下会显示指示符号 。

要取消闹铃，请选择**选项** > 删除闹铃。

关闭闹铃

选择**停止**可关闭闹铃。

选择**重响**可使闹铃暂停五分钟，之后闹铃会重响。您最多可使闹铃重响五次。

如果闹铃时间到而设备尚未开机，则设备会自行开机并发出闹铃。若选择**停止**，则设备会询问您是否需要开机以拨打或接听电话。选择**否**以关闭设备，或可选择**是**进行网络注册以拨打或接听电话。当无线设备的使用可能引起干扰或危险时，请不要选择**是**。

■ 日历

选择**功能表** > 事务管理 > 日历。

在日历中，您可以记录约会、会议、生日、纪念日和其他事件。您也可以设置日历闹铃以提醒您某一即将到来的事件。

创建日历项

1. 选择**选项** > 新日历项，然后选择日历项类型。

   纪念日项会每年重复。
2. 填写栏位内容。

   重复 — 按滚动键使日历项重复。在日视图中，重复的日历项以 表示。

   重复结束日期 — 为重复的日历项设置截止日期，例如您所参加的每周课程的结束日期。此选项仅当您已将日历项设置为重复时才会显示。

   同步 > 不公开 — 同步后，只有您自己能看到该日历项，即使其他用户有权在在线状态下查看您的日历，他们也无法看到该日历项。公开 — 其他有权在在线状态下访问并查看您的日历的用户也能

 版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

看到日历项。不同步 — 同步日历时不会复制日历项。

3. 要储存日历项，请选择**完成**。

日历视图

在月视图、周视图或日视图中按 **#** 键可回到当日日期。

要输入日历项，请在任何日历视图内按任意数字键 (0 — 9)。这时会打开一个约会项，且您输入的字符会出现在主题栏中。

要进入特定日期，请选择**选项** > 进入日期。输入日期，然后选择**确认**。

待办事项

选择**选项** > 待办事项视图。

在待办事项视图中，您可以储存需要完成的任务的列表。

创建待办事项

1. 要建立新的待办事项，按任意数字键 (0 — 9)。
2. 在主题栏内输入待办事项的主题。按 * 可输入特殊字符。设置待办事项的预定日期和优先等级。
3. 要储存待办事项，请选择**完成**。

农历

农历只在手机语言为中文时才可用。

要启动农历，在日历视图中，选择**选项** > 设置 > 农历 > 开。

要查看日历视图中当前突出显示日期的详细农历信息，请选择**选项** > 显示农历详情。

■ 单位换算

选择**功能表** > 事务管理 > 单位换算。

在“单位换算”中，您可以换算计量单位，例如将长度的计量单位从码换算为米。

单位换算的精确度有限，并可能出现舍入误差。

换算单位

要换算货币，您必须先在手机中设置汇率。请参见第 52 页中的“设置基本货币和汇率”。

1. 滚动至类型栏，然后按滚动键打开换算类型列表。滚动至所需换算类型，然后选择**确认**。
2. 滚动至第一个单位栏，然后按滚动键打开可用计量单位列表。从列表中选择换算**前**的计量单位，然后选择**确认**。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

3. 滚动至第二个单位栏，然后选择换算**后**的计量单位。
4. 滚动至第一个数量栏，然后输入待换算的数值。第二个数量栏内的数值会自动更新以显示换算的结果。

按 # 可插入小数点；按 * 可插入 +、-(用于温度，应置于数字之前) 和 E (指数) 符号。

如果您在第二个数量栏中输入数值，则会逆转换算顺序。换算结果会显示在第一个数量栏中。

设置基本货币和汇率

在进行货币换算前，请先选择一个基本货币 (通常为本国货币) 并设定汇率。

基本货币的汇率总为 1。基本货币决定了其他货币的汇率。

1. 选择货币作为换算类型，然后选择**选项** > 汇率。货币列表将会打开，且当前选择的基本货币会显示在屏幕顶部。
2. 要更改基本货币，滚动至所需货币 (通常为本国货币)，然后选择**选项** > 设为基本货币。
3. 要增加汇率，滚动至所需货币，然后输入新汇率，即多少个单位的该种货币等于一个单位的选定基本货币。
4. 输入所有必要的汇率后，您就可以进行货币换算了。请参见第 51 页中的“换算单位”。

注意：更改基本货币会清除所有以前设置的汇率，因而您必须重新输入汇率。

■ 记事本

选择**功能表** > 事务管理 > 记事本。

您可以将记事本发送到其他设备。并可将收到的纯文本文件 (TXT 格式) 储存在记事本中。

按数字键 1 ~ 9 可开始编写文字。按清除键可清除文字。选择**完成**可储存编写的内容。

■ 计算器

选择**功能表** > 事务管理 > 计算器。

1. 输入要计算的第一个数字。按清除键可删除输错的数字。
2. 滚动至一个运算符号，然后按滚动键选择该符号。
3. 输入第二个数字。
4. 要求得计算结果，滚动至 =，然后按滚动键。

注意：此计算器的精确度有限，且仅可用于简单的计算。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

要插入小数点，请按 **#**。

按住清除键可清除以前计算的结果。

选择 | 和 | 可查看以前计算的结果并滚动运算表内容。

■ 文件管理

选择**功能表** > 事务管理 > 文件管理。

在“文件管理”中，您可以浏览、打开和管理手机存储器或存储卡中的文件和文件夹。

打开“文件管理”即可看到手机存储器中的文件夹列表。向右滚动可看到存储卡中的文件夹。

您可以浏览、打开和新建文件夹；标记内容以及在文件夹间复制和移动内容。

查看存储空间的使用情况

向右或向左滚动可分别查看手机存储器或存储卡中的内容。要查看当前选定存储器的存储空间使用情况，请选择**选项** > 存储详情。手机会计算出可用于储存数据和安装新应用程序的大致可用存储空间。

在存储详情视图内，您可以查看不同应用程序或文件类型所占用的大致存储空间。当手机存储空间不足时，请删除部分文件，或将其移至存储卡中。

■ 存储卡

将所有存储卡放在小孩接触不到的地方。

选择**功能表** > 事务管理 > 存储卡。

有关如何在手机中插入存储卡的详情，请参见第 10 页中的“使用入门”。您可以使用存储卡来储存视频片段、音乐曲目和声音文件等多媒体文件、图像、信息数据，以及备份手机存储器中的信息。

您的诺基亚手机附带的 microSD 存储卡，其中可能包含了一些由独立开发商提供的附加应用程序。它们是由开发商专为您的手机设计的兼容应用程序。

microSD 卡所附带的第三方应用程序是由不属于诺基亚或与诺基亚无关的个人或实体开发的，且为其所拥有。诺基亚不拥有这些第三方应用程序的版权或知识产权。鉴于此，诺基亚既不会为这些应用程序的最终用户提供支持，也不对这些应用程序的功能是否正常及应用程序/相关资料中提供的信息是否属实承担任何责任。诺基亚不为这些应用程序提供任何保证。您承认，这些软件和/或应用程序 (统称为“软件”) 按“现状”提供，不附有任何形式 (无论是明示还是默示) 的保证；并且在适用法律的最大许可范围内，诺基亚及其附属机构都不作任何明示或默示的陈述

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

或保证，包括 (但不限于) 对软件的所有权、适销性或对特定用途的适用性或软件不侵犯任何第三方专利权、版权、商标或其他权利的保证。

格式化存储卡

格式化存储卡会永久丢失卡内储存的全部数据。有些提供的存储卡已经过格式化，还有一些则需要执行格式化操作。请向您的销售商咨询是否必须先格式化存储卡后方可使用。

1. 选择**选项** > 格式化存储卡。
2. 选择**是**确认操作。
3. 格式化完成后，输入存储卡名称。

备份和恢复信息

要从手机存储器向存储卡备份信息，请选择**选项** > 备份手机存储。

要从存储卡向手机存储器恢复信息，请选择**选项** > 从存储卡中恢复。

您只能备份手机存储器中的数据并向同一部手机恢复数据。

锁闭存储卡

要设置密码以锁闭存储卡，从而防止他人未经许可使用您的存储卡，请选择**选项** > 设定密码。手机会要求您输入并确认密码。存储卡密码最长可包括八个字符。

解锁存储卡

如果您在手机中插入另一张受密码保护的存储卡，则手机会提示您输入该存储卡的密码。要解锁存储卡，可选择**选项** > 打开存储卡。

一旦删除了存储卡密码，存储卡就被解锁，且无需输入密码就可以在另一部手机中使用。

查看存储空间的使用情况

要查看存储卡上存储空间使用情况和可用存储空间量，请选择**选项** > 存储详情。

■ Zip manager

使用 Zip manager 可对文件进行存档和压缩，以及提取 .zip 档案中的文件。

选择**功能表** > 事务管理 > Zip。在主视图中，将显示手机存储器中的文件夹和 .zip 档案。要查看存储卡，请向右滚动。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

创建档案或向现有档案中增加文件

1. 要在当前所在的文件夹中创建新档案，请选择**选项** > 新建档案，然后输入档案的名称。要打开现有档案，请滚动至所需 .zip 档案，然后按滚动键。
2. 选择**选项** > 添加到档案。
3. 滚动至要存档的文件或文件夹，然后按滚动键。

   要对多个文件进行存档，请标记所需的文件和文件夹，然后选择**选项** > 添加到档案。

提取文件

1. 滚动至所需 .zip 文件，然后按滚动键。将显示 .zip 文件中包含的文件。
2. 滚动至要提取的文件或标记要提取的多个文件，然后选择**选项** > 提取。
3. 选择是要将文件提取至手机存储器还是存储卡，然后选择要向其中提取文件的文件夹。

设置

选择**选项** > 设置，然后从以下设置中进行选择：

压缩级别 — 可设置压缩级别。较高的压缩级别可以产生较小的 .zip 文件，但压缩要花较长时间。

包括子文件夹 > 是 — 增加所存档文件夹的子文件夹。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

12. 工具

■ 声控命令

说出声控命令您就可以呼叫名片夹中的联系人，并执行一些手机功能。

要选择以声控命令启动的手机功能，请选择**功能表** > 工具 > 声控命令。更改情景模式的声控命令包含在情景模式文件夹中。

要为应用程序启动新的声控命令，请选择**选项** > 新应用程序，然后选择所需的应用程序。

要管理声控命令，请滚动至所需手机功能，选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

更改命令或删除应用程序 — 更改或关闭选定功能的声控命令。

播放 — 播放已启动的声控命令。

要使用声控命令，请参见第 20 页中的“增强的声控拨号”。

注意：在嘈杂的环境中或紧急状况下，使用声控标签可能难于准确识别。因此您不应在所有情况下都完全依赖声控拨号功能。

要更改声控命令设置，请选择**选项** > 设置，然后从以下选项中进行选择：

合成器 — 启动或关闭可以读出已识别声控命令的文本语音合成器。

重设语音修正 — 重设语音修正。手机会针对用户的声音进行调整，以便更好地识别声控命令。

■ 语音信箱

要定义或更改语音信箱号码，请选择**功能表** > 工具 > 语音信箱 > **选项** > 定义号码或更改号码，然后输入所需号码。语音信箱是一项网络服务。请向您的网络运营商咨询语音信箱号码。

■ 单键拨号

要将电话号码指定给单键拨号键，请选择**功能表** > 工具 > 单键拨号，滚动至所需的单键拨号键，然后选择**选项** > 设定。选择联系人和单键拨号的号码。

要查看指定给单键拨号键的号码，请滚动至所需单键拨号键，然后选择**选项** > 查看号码。要更改或删除号码，请选择更改或删除。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

情景模式

选择**功能表** > 工具 > 情景模式。

在情景模式中，您可以针对不同的场合、环境或号码分组来调整和个性化设置手机铃声。在待机状态下，您可以在屏幕顶部看到当前选用的情景模式。如果正在使用标准情景模式，则只会显示当日日期。

要启动情景模式，请滚动至所需情景模式，按滚动键，然后选择启动。

提示：要在标准和无声情景模式之间快速切换，在待机状态下，按住 #。

要对情景模式进行个性化选择，请在情景模式列表中滚动至所需的情景模式，按滚动键，选择个性化选择，然后从以下选项中进行选择：

来电铃声 — 要设置语音来电的铃声，请从列表中选择一个来电铃声。按任意键可停止播放。您也可以在名片夹中更改来电铃声。请参见第 38 页中的“增加来电铃声”。

说出呼叫方姓名 — 选择开，可让手机在电话铃声响起时说出呼叫方姓名。

铃声类型 — 当选择渐强时，开始时的铃声音量为最低一级，随后逐级增大至设定的音量级别。

铃声音量 — 设置铃声和信息提示音的音量级别。

信息提示音 — 设置文字信息和彩信的提示音。

电子邮件提示音 — 设置电子邮件提示音。

振动提示 — 设置手机，使其在接到来电和信息时进行振动提示。

按键音 — 设置按键音的音量级别。

警告音 — 启动或关闭警告音。

优先号码组 — 设置手机，使其仅在接到属于选定名片分组的号码的来电时才响铃。当手机接到选定名片分组以外的其他号码的来电时，则会显示提示但不响铃。

情景模式名称 — 命名情景模式。标准和离线情景模式中不会显示此设置。

在使用离线情景模式时，手机不与 GSM 网络连接。通过使用离线情景模式启动手机，您可以在没有 SIM 卡的情况下使用手机的某些功能。

在离线情景模式中，可能需要输入锁码，然后将手机更改为呼叫情景模式，才可以拨打电话，包括呼叫紧急电话号码。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

■ 设置

手机设置

常规

选择**功能表** > 工具 > 设置 > 手机设置 > 常规，然后从以下选项中进行选择：

手机显示语言 — 更改手机屏幕显示文字的语言。对此项设置所作的更改会影响日期和时间的格式及使用的分隔符。如果选择自动，则手机将根据 SIM 卡内的信息选择相应的语言。在更改了屏幕显示文字的语言后，手机会重新开机。

编辑语言 — 更改手机的编辑语言。更改语言会影响在输入文字时可以使用的字符和特殊字符，以及使用的预想输入法。

预想输入 — 将手机内的所有编辑窗口中的预想输入法设置为开或关。从语言列表中选择一种支持预想输入法的语言。

开机问候语或图案 — 设置每次开机时短暂显示的开机问候语或图案。

原厂设定 — 将部分设置恢复为原厂设定。您需要输入锁码。请参见第 63 页中的“安全性设置”。

待机状态模式

选择**功能表** > 工具 > 设置 > 手机设置 > 待机状态模式，然后从以下选项中进行选择：

当前待机模式 — 启动或关闭当前待机模式。请参见第 15 页中的“当前待机模式”。

左选择键和右选择键 — 分别指定待机状态下左、右选择键的快捷方式。

当前模式的应用程序 — 选择需要在当前待机模式中显示的应用程序快捷方式。仅当将当前待机模式设置为开时才可使用此设置。

导航键向右、导航键向左、导航键向下、导航键向上和选择键 — 指定在待机状态下向不同方向滚动或按滚动键时的功能快捷方式。如果当前待机模式为开，则不可使用滚动键快捷方式。

网络标志 — 仅当您收到并储存了网络标志时，此设置才会显示。您可以选择是否显示网络标志。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

屏幕显示

选择**功能表** > 工具 > 设置 > 手机设置 > 屏幕显示，然后从以下选项中进行选择：

亮度 — 调整屏幕亮度。

节电保护等待时间 — 设置启动节电保护的等待时间。

屏幕背光超时 — 设置手机背景灯光的等待时间。

通话设置

选择**功能表** > 工具 > 设置 > 通话设置，然后从以下选项中进行选择：

发送本手机号码 (网络服务) — 设置您的手机号码显示 (开) 或不显示 (关) 在您所呼叫的联系人的手机上。您的网络运营商或服务供应商可能已在您申请该服务时设定了此设置 (网络预设)。

呼叫等待 (网络服务) — 将网络设置为当您在通话中接到新的来电时通知您。要请求网络启动呼叫等待，请选择启动。要请求网络关闭呼叫等待，请选择取消。要检查是否已启动该功能，请选择查询状态。

通过短信息拒绝通话 — 启动通过文字信息拒绝通话。请参见第 21 页中的“接听或拒绝接听来电”。

短信息 — 输入当通过文字信息拒绝通话时发送的文字。

自动重拨 — 将手机的最多试拨次数设置为 10 次；您可在一次试拨不成功后，最多追加十次试拨，以尝试接通某一电话号码。按结束键可停止自动重拨。

通话报告 — 设置手机，使其短暂显示最后通话的大致时间。

单键拨号 > 开 — 设置手机，使其通过按住相应的单键拨号键 (2 至 9) 来拨打指定给该键的电话号码。

任意键接听 > 开 — 通过快速按任意键接听来电，但右选择键、电源键、音量键和结束键除外。

使用中的号码 (网络服务) — 仅当您的 SIM 卡支持两个用户号码 (即电话号码) 时，此设置才会显示。选择用于拨打电话和发送短信息的电话号码 (号码 1 或号码 2)。

无论您选择哪个号码，两个号码上的来电都可接听 (此选项能否显示取决于 SIM 卡)。如果您选择号码 2，但却没有申请开通此项网络服务，则您将无法拨打电话。要禁止号码选择，请选择号码选择 > 关 (此功能需 SIM 卡支持)。要更改此设置，需要您输入 PIN2 码。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

连接设置

您的手机支持分组数据连接 ，如在 GSM 网络中的 GPRS 连接。请参见第 16 页中的“指示符号”。要建立数据连接，需使用接入点。您可以定义不同类型的接入点，如：

- 彩信接入点以发送和接收彩信
- “网络”应用程序的接入点以查看 WML 或 XHTML 网页
- 互联网接入点 (IAP) (如发送和接收电子邮件)

请向您的服务供应商咨询接入所需服务时需使用哪一类接入点。请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了分组数据连接服务以及如何申请开通该服务。

接收接入点设置

您可能通过信息接收服务供应商发送的接入点设置；或者您的手机中可能已预设了接入点设置。

接入点

要创建一个新接入点或编辑已有的接入点，请选择**功能表** > 工具 > 设置 > 连接设置 > 接入点 > **选项** > 新增接入点或修改。如果您要创建一个新接入点，请选择使用已有设置以现有接入点的设置为基础创建新接入点，或选择使用默认设置从默认设置开始创建新接入点。

请按照网络运营商或服务供应商的说明进行操作。

连接名称 — 为连接指定一个说明性名称。

数据承载方式 — 可供选择的选项有分组数据、数据通话和高速数据 (仅 GSM)。根据您所选择的数据连接，仅有部分设置栏位可用。请填写所有标有必须定义字样或星号的栏位。其他栏位则可以保留为空白，除非您的服务供应商另有规定。

接入点名称 (仅限分组数据连接) — 与 GPRS 网络建立连接时需要的接入点名称。

拨号号码 (仅限数据通话) — 接入点的调制解调器电话号码。

用户名 — 建立数据连接时可能需要用户名，该用户名通常由服务供应商提供。用户名通常区分大小写。

提示输入密码 — 如果您每次登录服务器时都必须输入新密码，或如果不想在手机内储存密码，请选择是。

密码 — 建立数据连接时可能需要密码，该密码通常由服务供应商提供。密码通常区分大小写。

鉴定 — 普通或安全。

主页 — 根据您是设置了互联网接入点还是彩信接入点，分别输入网址或彩信中心的地址。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

数据通话类型 (仅限数据通话) — 定义手机使用模拟连接还是数字连接。有关详情，请向您的互联网服务供应商咨询。

最大数据速度 (仅限数据通话) — 此选项允许您限制在使用数据通话连接时的最大连接速率。在连接过程中，实际速率可能会因网络状况而有所下降。

选择**选项** > 高级设置可更改以下选项：

网络类型 (仅限分组数据) — 网络的互联网协议 (IP) 版本：IPv4 或 IPv6。其他设置则取决于选择的网络类型。

IPv4 设置和 IPv6 设置 (仅限数据通话) — 互联网协议设置。这些设置取决于网络类型。

手机 IP 地址 (仅适用于 IPv4) — 输入手机的 IP 地址。

DNS 地址 — 输入主、次域名服务器的 IP 地址。

代理服务器地址 — 输入代理服务器的 IP 地址。

代理端口号码 — 输入代理服务器的端口号。

如果您在数据承载方式中选择了数据通话，则会显示以下设置：

使用回叫 > 是 — 允许服务器在您完成初始呼叫后回叫您。请向您的服务供应商咨询以申请开通此项服务。

手机要求回叫呼叫和回叫请求呼叫使用相同的数据通话设置。网络必须在手机的收发两个方向上都支持该数据通话类型。

回叫类型 — 可供选择的选项为使用服务器号码和使用其它号码。

回叫号码 — 输入回叫服务器使用的手机号码。

使用 PPP 压缩 — 如果远端 PPP 服务器支持，要加速数据传输，请选择是。

使用登录脚本 > 是 — 建立连接时使用登录脚本。

登录脚本 — 插入登录脚本。

调制解调器初始化 (调制解调器初始化字符串) — 使用调制解调器 AT 命令控制手机。如果需要，输入您的服务供应商或互联网服务供应商指定的命令。

分组数据

分组数据设置会影响所有使用分组数据连接的接入点。

选择**功能表** > 工具 > 设置 > 连接设置 > 分组数据，然后从以下选项中进行选择：

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

分组数据连接 — 如果您选择了有网络信号时且手机处于支持分组数据连接的网络服务区内，则手机会在 GPRS 网络中进行注册并可以使用 GPRS 分组数据连接发送短信息。此外，启动 GPRS 分组数据连接来收发电子邮件的速度更快。若选择当需要时，则仅当您启动一个需要分组数据连接的应用程序或功能时，手机才会使用该连接方式。当没有任何应用程序需要使用 GPRS 分组数据连接时，连接就会关闭。

如果您不在支持 GPRS 分组数据连接的网络服务区内，并且您选择了有网络信号时，则手机会定期尝试建立 GPRS 分组数据连接。

接入点 — 如果您要将手机用作计算机的 GPRS 分组数据连接调制解调器，则需要输入接入点名称。

SIP 设置

SIP (会话发起协议) 情景模式包括使用 SIP 协议的通信会话的设置。要查看、创建和编辑 SIP 情景模式，请选择**功能表** > 工具 > 设置 > 连接设置 > SIP 设置。

数据通话

数据通话设置会影响所有使用 GSM 数据通话的接入点。

选择**功能表** > 工具 > 设置 > 连接设置 > 数据通话，然后从以下选项中进行选择：

在线时间 — 将数据通话设置为当手机在指定延时后未执行任何操作时自动断开连接。要输入指定的延时时间，请选择用户自定义，然后输入所需延时 (以分钟为单位)。如果您选择无限制，则数据通话不会自动断开连接。

配置

某些功能 (例如网页浏览和彩信) 可能需要配置设置。您可以从服务供应商处获得这些设置。请参见第 13 页中的“配置设置”。

要查看储存至手机的配置的列表，请选择**功能表** > 工具 > 设置 > 连接设置 > 配置。要删除配置，请滚动至所需配置，按滚动键，然后选择删除。

日期和时间

要定义手机使用的日期和时间，更改日期和时间的格式和使用的分隔符，请选择**功能表** > 工具 > 设置 > 日期和时间，然后从以下选项中进行选择：

时间和日期 — 设置时间和日期。

时区 — 设置您所在位置的时区。如果设置为网络运营商时间 > 自动更新，屏幕上会显示当地时间。

日期格式 — 选择日期的显示格式。

日期分隔符 — 选择日期分隔符。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

时间格式 — 选择 24 小时制和 12 小时制时间格式。

时间分隔符 — 选择时间分隔符。

时钟显示类型 — 选择在待机状态下是显示指针时钟还是显示数字时钟。请参见第 50 页中的“时钟”。

时钟闹铃铃声 — 选择闹铃铃声。

网络运营商时间 (网络服务) — 允许网络自动更新手机的时间、日期和时区信息。如果您选择自动更新，将断开当前的所有连接。请在更新后查看以上设置是否影响了已设置的闹铃。

安全性设置

手机和 SIM 卡

您可以更改以下密码：锁码、PIN 码和 PIN2 码。这些密码只能包括 0 到 9 之间的数字。

请避免使用与紧急号码类似的密码，以防止误拨紧急号码。

要设置安全性设置，请选择**功能表** > 工具 > 设置 > 安全性设置 > 手机和 SIM 卡，然后从以下选项中进行选择：

当前密码 — 为当前的 USIM 卡选择当前 PIN 码或 UPIN 码。仅在当前的 USIM 卡支持 UPIN 码，且不拒绝 UPIN 码时，才会显示此设置。

开机 PIN 码 (或开机 UPIN 码) — 设置手机，使其在每次开机时都请求输入密码。有些 SIM 卡可能不允许将开机 PIN 码功能设为关。如果您选择当前密码 > UPIN 码，则屏幕改为显示开机 UPIN 码。

PIN 码 (或 UPIN 码) /PIN2 码 /锁码 — 更改密码。

自动锁闭前等待时间 — 设置手机自动锁闭前的延时时间。要再次使用手机，您需要输入正确的锁码。要关闭该自动锁闭时间，请选择无。

SIM 卡改变时锁闭 — 使手机在每次插入未知的新 SIM 卡时请求输入锁码。手机内的一个列表会记录曾在此手机上使用过的各个 SIM 卡。

封闭用户组 (网络服务) — 可以指定一组您能够拨打和接听其电话的用户。有关更多信息，请向您的网络运营商或服务供应商咨询。要启动您与网络运营商共同确定的默认用户组，请选择默认值。如果您要使用其他用户组 (您必须知道用户组的索引号码)，则选择开。

即使启动了限制通话的保密功能 (如呼叫限制、封闭用户组和固定拨号)，可能仍能拨打在手机中固有的官方紧急电话号码。

确认 SIM 卡服务 (网络服务) — 将手机设置为当您使用 SIM 卡服务时显示确认信息。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

证书管理

数字证书不保障安全：它们仅可用于验证软件的来源。

要查看手机中已储存的颁证机构证书的列表，请选择**功能表** > 工具 > 设置 > 安全性设置 > 证书管理。要查看个人证书列表 (如果储存有个人证书)，请向右滚动。

若要连接网上银行、其他网站或远端服务器，以执行涉及保密信息传输的操作，需使用数字证书。若要尽可能降低感染病毒或其他恶意软件的风险，并在下载和安装软件时确保其真实可靠，也可以使用数字证书。

重要须知：虽然证书的使用会极大地降低远程连接和软件安装过程中的风险，但只有正确地使用证书才能提高安全性，使您获益。证书的存在本身并不能提供任何保护；只有当“证书管理”中存在着正确、可靠和可信的证书时，安全性才能得以提高。证书的有效期有限。如果已确定证书有效，而手机仍然提示“过期证书”或“证书尚未生效”，请查看手机内的当前日期和时间设置是否正确。

在更改任何证书设置之前，您必须确定您相信证书的所有者，并且证书确实属于其声称的所有者。

查看证书详情及验证可靠性

仅当服务器证书的签名和有效期通过验证后，您才能确定服务器的身份是真实的。

如果服务器的身份不可靠，或如果设备内没有正确的安全证书，则手机屏幕上会显示相应的提示信息。

要查看证书详情，请滚动至所需证书，然后选择**选项** > 证书详情。当您打开证书详情时，手机会验证证书的有效性，并可能显示以下提示之一：

证书过期 — 选定证书的有效期已过。

证书尚未生效 — 选定证书的有效期尚未开始。

证书已损坏 — 证书不可用。请向证书发出者咨询。

证书不被信任 — 您未将证书用于任何验证。

更改信任设置

在更改任何证书设置之前，您必须确定您相信证书的所有者，并且证书确实属于其声称的所有者。

 版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

滚动至所需颁证机构证书，然后选择**选项** > 信任设置。根据选择的证书，屏幕上会显示出可使用该证书的应用程序。

安全模块

要查看或编辑安全模块，请选择**功能表** > 工具 > 设置 > 安全性设置 > 安全模块。

呼叫转接

1. 要将来电转接至您的语音信箱或其他电话号码，请选择**功能表** > 工具 > 设置 > 呼叫转接。有关详情，请向您的服务供应商咨询。
2. 选择您要转接的呼叫：语音通话、数据通话或传真通话。
3. 选择所需的选项。例如，要在设备占线或您拒绝接听来电时转接语音呼叫，请选择手机占线时。
4. 要启动或关闭转接选项，请选择**选项** > 启动或取消。要检查是否已启动该选项，请选择查询状态。您可以同时启动若干转接选项。

您不能同时启动呼叫限制和呼叫转接。

呼叫限制

使用呼叫限制功能 (网络服务)，您可以限制手机能够拨打和接听的电话。要更改此设置，您需要输入服务供应商提供的限制密码。

1. 选择**功能表** > 工具 > 设置 > 呼叫限制。
2. 滚动至所需的限制选项，要请求网络启动呼叫限制服务，请选择**选项** > 启动。要请求网络取消选定的呼叫限制，请选择取消。要检查呼叫是否受限，请选择查询状态。要更改限制密码，请选择更改限制密码。要取消当前所有呼叫限制服务，请选择取消所有呼叫限制。

您不能同时启动呼叫限制和呼叫转接。

限制呼叫时，可能仍能拨打在手机中固有的特定官方紧急电话号码。

网络设置

选择**功能表** > 工具 > 设置 > 网络设置，然后从以下选项中进行选择：

运营商选择 — 要设置手机，使其自动搜索和选择可用网络，请选择自动。要从网络列表中手动选择所需网络，请选择手动。如果手机与您手动选择的网络之间的连接断开，则手机会发出错误

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

提示音并要求您重新选择网络。选择的网络必须与您的注册网络(为您提供 SIM 卡的网络运营商)签有漫游协议。

小区信息显示 (网络服务) — 要启动小区信息接收功能，以便当您在提供此网络服务的小区中使用手机时手机将显示小区信息，请选择开。

增强型配件

要更改配件的设置，请选择**功能表** > 工具 > 设置 > 增强型配件，然后选择所需配件，如耳机。您可以选择以下选项：

默认情景模式 — 选择每次连接配件时手机选用的情景模式。

自动应答 — 设置手机，当手机连接某一配件时，使其在接到来电 5 秒钟后自动应答。若已将铃声类型设置为蜂鸣或无声，则不能使用自动应答功能且您必须手动接听来电。

灯光 — 使用配件时，要使手机背景灯持续亮起，请选择开。

要使用文字电话，请选择聋哑人通讯器 > 使用文字电话 > 是。

■ 程序管理

您可以在手机内安装两种类型的应用程序和软件：

J2ME™ 应用程序，它基于 Java™ 技术，带有扩展名 .jad 或 .jar。因为您的手机无法安装 PersonalJava™ 应用程序，所以请不要下载此类应用程序。

其他适用于 Symbian 操作系统的应用程序和软件。安装文件具有 .sis 扩展名。请只安装专为本手机设计的软件。

安装文件可以从兼容计算机传输到您的手机、在浏览过程中下载，或通过彩信、作为电子邮件附件或使用蓝牙连接方式发送给您。可以使用诺基亚 PC 套件中的诺基亚应用程序安装器在您的手机或存储卡上安装应用程序。

要打开程序管理，请选择**功能表** > 工具 > 程序管理。

安装应用程序

重要须知：仅可安装和使用来源可靠的应用程序及其他软件，其开发商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

安装之前，请选择**功能表** > 工具 > 程序管理，滚动至所需的安装文件，然后选择**选项** > 查看详情查看相关信息，如应用程序的类型、版本号，以及供应商或开发商。

安装 Java 应用程序需要 .jar 文件。如果该文件不存在，手机可能会要求您下载。

要安装应用程序或软件包：

1. 请滚动至所需的安装文件。存储卡上的应用程序以 表示。
2. 选择**选项** > 安装。

   或者，您也可以在手机存储器或存储卡中查找并选择应用程序，然后按滚动键开始安装。

   安装过程中，手机会显示有关安装进度的信息。如果您正在安装的应用程序没有数字签名或证书，则手机会显示一条警告信息。仅当您确信应用程序的来源和内容没有问题时，才能继续安装。

要查看应用程序的附加信息，请滚动至所需信息，然后选择**选项** > 进入网址。某些应用程序可能无法使用此选项。

要查看安装或删除的软件包及时间，请选择**选项** > 查看记录。要将您的安装记录发送到相关技术支持部门，以便其了解已安装或删除的应用程序，请选择发送记录。

删除应用程序

选择**功能表** > 工具 > 程序管理，滚动至所需软件包，然后选择**选项** > 删除。

应用程序设置

选择**功能表** > 工具 > 程序管理 > **选项** > 设置，然后从以下设置中进行选择：

软件安装 — 选择是要允许安装所有 Symbian 应用程序 (全部) 还是只安装签名应用程序 (仅限已注册的程序)。

在线证书检查 — 选择是否要程序管理在安装应用程序前检查在线证书。

默认网址 — 在检查在线证书时使用的默认网址。

有些 Java 应用程序可能需要拨打电话，发送信息，或与特定的接入点建立网络连接才能下载附加数据或组件。在程序管理主视图内，滚动至所需应用程序，然后选择**选项** > 套件设置可更改与特定应用程序相关的设置。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

启动密钥

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、音乐 (包括铃声) 及其他内容。

选择**功能表** > 工具 > 启动密钥可查看手机内储存的数字版权启动密钥。

要查看与一个或多个媒体文件相关的有效密钥 ( )，请选择有效密钥。

要查看无效的密钥 ( )，通过该密钥使用相关文件的有效期已结束，请选择无效密钥。要为媒体文件购买更多使用次数或延长使用期，请滚动至所需密钥，然后选择**选项** > 获取启动密钥。如果禁止接收网络服务信息，则不能更新启动密钥。请参见第 36 页中的“服务信息设置”。

要查看未使用的启动密钥，请选择停用密钥。未使用的启动密钥是指与任何媒体文件都不相关的启动密钥。

要查看有效期状态及能否发送文件等详细信息，请滚动至所需启动密钥，然后按滚动键。

设备管理

您可以从网络运营商、服务供应商或公司信息管理部门接收服务器情景模式和配置设置。

要打开设备管理，请选择**功能表** > 工具 > 设备管理。如果您没有定义服务器情景模式，则手机会询问您是否要定义该模式。

要连接服务器并接收手机的配置设置，请滚动至所需的服务器情景模式，然后选择**选项** > 开始配置。

要编辑服务器情景模式，请选择**选项** > 编辑情景模式，然后从以下设置中进行选择：

服务器名称 — 输入配置服务器的名称。

服务器识别码 — 输入唯一识别码以识别配置服务器。

服务器密码 — 输入发送至服务器的密码。

接入点 — 选择连接服务器时使用的接入点。

主机地址 — 输入服务器的 URL 地址。

端口 — 输入服务器的端口号。

用户名和密码 — 输入您的用户名和密码。

允许配置 — 要从服务器接收配置设置，请选择是。

自动接受所有请求 — 若希望手机在接受由服务器发出的配置前请求您的确认，请选择否。

网络鉴定 — 要使用鉴定，请选择是，然后在网络用户名和网络密码中输入您的用户名和密码。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

■ 传送

使用传送，您可以使用蓝牙或红外连接从其他兼容的诺基亚手机复制或同步名片、日历项，并可能复制或同步其他数据，例如视频片段和图像。当两台设备上既可以使用蓝牙连接又可以使用红外连接时，最好使用蓝牙连接。

由于其他手机的原因，您的手机可能无法执行同步且数据仅能复制一次。

要传送或同步数据，请执行以下操作：

1. 当使用红外连接时，放置设备时确保两台设备的红外接口彼此正对，然后在两台设备上都启动红外功能。

   选择**功能表** > 工具 > 传送。如果您以前没有使用传送功能，则屏幕上会显示该应用程序的相关信息。选择**继续**可以开始传送数据。

   如果您已经使用过传送功能，请选择传送数据。

2. 选择是使用蓝牙连接还是红外连接传送数据。当使用蓝牙连接时，为了传送数据，您必须与所需手机进行配对。

   根据另一手机的类型，可能还需要向其发送并安装应用程序，才可以启动数据传送。请认真按照说明操作。

3. 选择需要传送到本手机的内容。
4. 完成向本手机的内容传送。传送时间取决于需要传送的数据量。您可以随时停止传送，并在稍后继续进行传送。

■ 语音

在语音中，您可以选择用于播放信息的语音和语言并调整语音属性，例如语速和音量。选择**功能表** > 工具 > 语音。

要查看语音的详情，请向右滚动，滚动至所需语音，然后选择**选项** > 语音详情。要测试语音，请滚动至所需语音，然后选择**选项** > 播放语音。

■ 设置向导

设置向导根据网络运营商信息配置设备的运营商 (彩信、GPRS 和互联网) 和电子邮件设置。还可以配置其他设置。

要使用这些服务，您可能必须向网络运营商或服务供应商咨询以启动数据连接或其他服务。

要编辑设置，请选择**功能表** > 工具 > 设置向导，然后选择要配置的内容。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

轻拍设置

您可以通过轻拍手机控制手机的某些功能。使用轻拍设置，您可以定义轻拍命令的工作方式。

选择**功能表** > 工具 > 轻拍设置，然后从以下设置中进行选择：

阅读短信息 > 开 — 当收到新信息时，通过在键盘上部轻拍两下播放这些信息。

轻拍控制 — 选择是否通过轻拍控制运动模式 (训练控制) 或音乐播放 (音乐播放器)。如果不在任一应用程序中使用轻拍命令，则选择关。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

13. 连接功能

诺基亚深知安全和可靠对您的手机来说至关重要。

诺基亚提醒您：通过不明来源的任何形式 (蓝牙、彩信、红外或者数据线) 收到的信息可能对您的个人电脑或手机有害。为了您的手机安全，诺基亚建议您：

- 平时应关闭蓝牙功能；
- 接收不明来源的蓝牙文件或彩信要特别谨慎；
- 对于来源不明的手机程序不要安装；
- 下载手机铃声、手机游戏等应用程序，请至知名品牌网站，比如诺基亚的软件库，它们可以为您提供安全可靠的应用软件。

■ PC 套件

您可以将手机与多种 PC 连接软件和数据通信应用程序配合使用。使用诺基亚 PC 套件，您可以在手机和兼容 PC 或远端互联网服务器 (网络服务) 之间同步名片夹、日历、待办事项和备忘。

您可以使用诺基亚音乐管理器从 CD 复制音乐并将其以合适的格式传送到手机中。

您可以经由诺基亚中国网站 (http://www.nokia.com.cn) 找到有关 PC 套件的更多信息以及下载链接。

■ 蓝牙连接

采用蓝牙无线技术，您可以在最远相距 10 米 (32 英尺) 的电子设备间建立无线连接。蓝牙连接可用于发送图像、视频片段、文字、电子名片、日历备忘，或与其他支持蓝牙无线技术的兼容设备 (如计算机) 建立无线连接。

本手机支持第 2.0 版蓝牙技术规范及以下模式：通用访问模式、免提模式、耳机模式、基本图像模式、对象推送模式、文件传输模式、拨号网络模式、串口模式、通用对象交换模式和 SIM 卡接入模式。要确保本设备能够与其他支持蓝牙无线技术的设备实现互操作，请使用经诺基亚认可、适用于此型号设备的配件。请向其他设备的制造商查询该设备是否与本设备兼容。

在某些场所，使用蓝牙无线技术可能受到限制。请向当地的主管部门或服务供应商咨询。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

使用支持蓝牙无线技术的功能，或在使用其他功能时允许此类功能在后台运行都会提高耗电量，从而缩短电池的使用寿命。

蓝牙连接设置

选择**功能表** > 连接功能 > 蓝牙。

当您首次使用蓝牙无线技术时，需要指定手机的名称。

蓝牙 — 开/关蓝牙功能。

本手机可见性 > 全部 — 允许其他蓝牙设备找到您的手机。基于安全原因，请在任何可能的情况下使用隐藏设置。

我的手机名称 — 定义手机的名称。

远程 SIM 卡模式 > 开 — 让其他设备 (例如车载套件) 通过蓝牙技术 (SIM 卡接入模式，SAP) 使用手机的 SIM 卡。

当无线设备处于远程 SIM 卡模式时，您只能使用连接的兼容配件 (例如车载套件) 来拨打或接听电话。在此模式下，无线设备不能拨打任何电话，但设备中固有的紧急电话号码除外。要使用您的设备拨打电话，必须先退出远程 SIM 卡模式。如果设备已锁闭，请先输入锁码解锁设备。

使用蓝牙无线技术发送数据

您每次只能启动一个蓝牙连接。

1. 打开储存所需发送内容的应用程序。例如，要向另一台设备发送相片，则应打开多媒体资料应用程序。
2. 滚动至需要发送的内容，然后选择**选项** > 发送 > 经蓝牙。
3. 手机开始搜索有效区域内的其他设备。配对设备以 ᛒ 标出。

   要中断搜索，请选择**停止**。这时会保留已找到设备的列表，您可以从中选择一台设备来建立连接。

   当您搜索其他设备时，可能只能看到部分设备的唯一设备地址。要了解本手机的唯一地址，请在待机状态下输入 ***#2820#**。

   如果您此前曾经搜索过设备，则手机会首先显示以前找到的设备列表。要开始新一轮搜索，请选择更多设备。如果您关机，则会清空设备列表的内容，且在发送数据前需要重新搜索设备。
4. 滚动至需要连接的设备，然后选择该设备。待发送的内容会被复制到发件箱内，同时会提示正在连接。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

5. 配对：
   - 如果另一台设备要求先配对才能传送数据，则手机会发出提示音并要求您输入密码。
   - 创建您自己的密码 (1 至 16 位数字) 并与另一台设备的用户协商使用相同的密码。该密码只会使用一次，因此您不需要记住它。
   - 配对完成后，该设备就会储存在配对设备视图内。
6. 连接成功后，手机会提示正在发送数据。

通过蓝牙无线连接收到的数据储存在信息的收件箱文件夹中。

不同蓝牙设备的图标： (电脑)、(手机)、(音频/视频) 和 (蓝牙设备)

如果发送失败，信息或数据会被删除。信息的草稿文件夹中不会储存通过蓝牙连接发送的信息。

配对设备视图

在搜索结果列表中，配对设备以 表示。在“蓝牙”主视图内，向右滚动可打开配对设备列表。

请勿接受您不信任的来源的蓝牙连接请求。

要配对设备，请选择**选项** > 新配对设备。手机会启动设备搜索。滚动至需要配对的设备，然后选择该设备。交换密码。该设备会被增加至配对设备列表中。

要取消配对，滚动至要取消配对的设备，然后按清除键，或选择**选项** > 删除。若要取消全部配对，请选择**选项** > 删除全部。

要设定授权设备，请滚动至所需设备，然后选择**选项** > 设为授权设备。手机可能在您不知情的情况下与该设备建立连接。设备不会分别请求您的确认或授权。仅可对您自己的、他人无权访问的设备 (例如您的 PC) 或属于您信任人士的设备使用此设置。在配对设备视图内，授权设备后会显示图标 。如果选择设为未授权设备，则您每次都需要单独接受设备的连接请求才可以建立蓝牙无线连接。

使用蓝牙无线技术接收数据

当您通过蓝牙连接技术接收数据时，手机会发出提示音并询问您是否接受信息。如果您接受，手机会将收到的信息储存在信息的收件箱文件夹中。

断开蓝牙无线连接

发送或接收数据完毕后，蓝牙无线连接会自动断开。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

■ 聊天室

使用聊天室功能 (网络服务)，您可以与其他使用聊天室服务的用户进行交谈，并可以加入特定主题的论坛 (聊天室通话组)。注册了聊天室 (IM) 服务后，您便可以登录服务供应商的聊天室服务器了。

请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了聊天服务及其收费标准。服务供应商还将为您提供有关如何使用其服务的说明。

要连接聊天室服务，您需要储存相应的服务设置。您可以通过配置信息从网络运营商或提供聊天室服务的服务供应商处接收设置。您也可以手动输入设置。请参见第 74 页中的“聊天室设置”。

连接聊天室服务器

选择**功能表** > 连接功能 > 聊天室。

1. 要登录聊天室服务，请选择**选项** > 登录。
2. 输入您的用户识别码和密码。请向您的服务供应商咨询，获得用户识别码和密码。

要注销，选择**选项** > 注销。

聊天室设置

选择**功能表** > 连接功能 > 聊天室 > **选项** > 设置 > 聊天室设置，然后从以下设置中进行选择：

使用显示名称 — 选择是可输入您的昵称 (最多可包括 10 个字符)。

显示我的连接状态 — 要仅允许聊天室联系人查看您是否在线，请选择仅对即时信息联系人。如果不希望他人查看您是否在线，请选择皆不显示。

允许信息来自 — 选择全部、聊天室联系人或无。

允许邀请来自 — 选择全部、聊天室联系人或无。

还可以使用其他设置。

选择**功能表** > 连接功能 > 聊天室 > **选项** > 设置 > 服务器设置，然后从以下设置中进行选择：

服务器 — 要编辑连接设置，请滚动至所需服务器，然后选择**选项** > 编辑。有关设置详情，请向您的服务供应商咨询。要定义新的服务器设置，请选择**选项** > 新服务器。要删除服务器，请滚动至所需服务器，然后选择**选项** > 删除。

默认服务器 — 选择默认服务器。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

聊天室登录类型 — 要在您定义的日期和时间内自动连接到聊天室服务器，请选择自动。要仅在注册网络的服务区内时，才自动进行连接，请选择注册网络时自动登录。要在启动聊天室应用程序时自动连接，请选择应用程序启动时。要手动连接，请选择手动。

自动登录日和自动登录时间 — 设置希望自动建立连接的时间。只有将聊天室登录类型设置为自动或注册网络时自动登录时，才会显示这些设置。

加入和离开聊天室通话组

选择**功能表** > 连接功能 > 聊天室 > 聊天室通话组。

仅当服务供应商支持时，您才可以使用聊天室通话组。

要加入聊天室通话组，请滚动至列表中希望加入的通话组，然后按滚动键。如果要加入不在列表内但您知道该通话组识别码的聊天室通话组，请选择**选项** > 加入新通话组。输入通话组识别码，然后按滚动键。

滚动至所需通话组，选择**选项** > 通话组，然后从以下选项中进行选择：储存可将该通话组储存至聊天室通话组，删除可删除该通话组，查看通话方可查看当前加入该通话组的联系人，详情可查看通话组识别码、主题、成员、通话组的编辑权限，以及是否允许在通话组中发送私人信息。

要离开聊天室通话组，请选择**选项** > 离开聊天室通话组。

搜索聊天室通话组和用户

要搜索通话组，请选择**功能表** > 连接功能 > 聊天室 > 聊天室通话组 > **选项** > 查找。您可以按通话组名称、主题或成员 (用户识别码) 搜索聊天室通话组。要加入或储存搜索时发现的通话组，请滚动至所需的通话组，然后选择**选项** > 加入或储存。如果要再次搜索，请选择**选项** > 新搜索。

要搜索新的联系人，请选择聊天室联系人 > **选项** > 新聊天室联系人 > 从服务器搜索。您可以按用户名、用户识别码、电话号码和电子邮件地址进行搜索。要再次搜索，请选择**选项** > 新搜索。要开始与搜索到的聊天室用户会话，请滚动至该用户，然后选择**选项** > 打开会话。要将该用户储存到聊天室联系人中，请选择加至聊天室联系人。要邀请该用户加入通话组，请选择发送邀请。

当屏幕上显示搜索结果时，如果要查看更多的搜索结果，请选择**选项** > 新搜索 > 更多结果。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

在聊天室通话组中聊天

选择**功能表** > 连接功能 > 聊天室 > 聊天室通话组。

加入聊天室通话组后，您可以查看在通话组中交换的信息，并发送您自己的信息。

要发送信息，请编写信息，然后按滚动键。

要向通话组成员发送私人信息(需通话组支持)，请选择**选项** > 发送私人信息，选择收信人并编写信息，然后按滚动键。

要回复收到的私人信息，请滚至该信息，然后选择**选项** > 回复。

要邀请在线的聊天室联系人加入聊天室通话组(需通话组支持)，请选择**选项** > 发送邀请，选择需要邀请的联系人，编写邀请信息，然后选择**完成**。

记录聊天信息

要记录在聊天室通话组或私人会话中交换的信息，请选择**选项** > 记录聊天会话。输入信息文件的名称并按滚动键。要停止记录，请选择**选项** > 停止记录。

记录的信息文件会储存至记事本。请参见第 52 页中的“记事本”。

启动和查看私人会话

选择**功能表** > 连接功能 > 聊天室 > 会话。

手机会列出当前正在与您会话的聊天室用户。

用户一侧显示的 表示您收到该用户发出的新信息。

要查看正在进行的会话，请滚动至所需用户，然后按滚动键。要发送信息，请编写信息，然后按滚动键。要返回会话列表且不结束会话，请选择**返回**。

要开始新会话，请选择**选项** > 新会话 > 选择收信人，从当前在线的已存聊天室联系人列表中选择希望进行聊天的联系人，或选择输入用户识别码输入该用户的识别码。

要结束会话，请选择**选项** > 结束会话。当您退出聊天室时，正在进行的会话会自动结束。

要将用户储存到聊天室联系人中，请滚动至该用户，然后选择**选项** > 加至聊天室联系人。

要禁止接收来自特定用户的信息，请选择**选项** > 禁止选项，然后从以下选项中进行选择：

增加至禁止的列表 — 可禁止接收由当前选定用户发送的信息。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

手动增加号码至列表 — 输入用户的识别码，然后按滚动键。

查看禁止的列表 — 可查看当前禁止接收其信息的用户。

取消禁止 — 从禁止的列表中选择需要取消禁止的用户，然后按滚动键。

聊天室联系人

选择**功能表** > 连接功能 > 聊天室 > 聊天室联系人。

您可以查看已存聊天室联系人的列表。表示当前在线的聊天室联系人，表示当前离线的聊天室联系人。

要创建新联系人，请选择**选项** > 新聊天室联系人。填写昵称和用户识别码栏，然后选择**完成**。

要查看联系人详情，请滚动至所需联系人，然后选择**选项** > 名片详情。

滚动至所需联系人，选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

打开会话 — 与选定联系人开始新会话或继续正在进行的会话。

名片详情 — 查看联系人详情。

打开跟踪 — 在聊天室联系人每次在线或离线时接到通知。

分组归属 — 查看聊天室联系人加入的通话组。

禁止选项 — 禁止或允许接收选定联系人发出的信息。

重载入用户连接状态 — 更新聊天室联系人的连接状态 (在线或离线)。如果在聊天室设置中选择了重新载入连接状态 > 自动，则不可使用此选项。

编辑选项 — 编辑联系人详情、删除联系人、移动联系人，或在该联系人的状态发生变化时接到通知。

创建新的聊天室通话组

选择**功能表** > 连接功能 > 聊天室 > 聊天室通话组 > **选项** > 创建新通话组。输入通话组设置：

通话组名称、通话组主题和问候语，用户会在加入聊天室通话组时看到这些信息。

通话组大小 — 指定允许加入聊天室通话组的最大成员数。

允许搜索 — 定义其他用户能否通过搜索找到聊天室通话组。

编辑权限 — 滚动至所需聊天室通话组成员，以授予其编辑权限及允许其邀请其他联系人加入通话组。

通话组成员 — 请参见第 78 页中的“限制加入聊天室通话组”。

禁止 — 显示已禁止的用户列表。

允许私人信息 — 允许或禁止聊天室通话组成员互相收发私人信息。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

通话组识别码 — 通话组识别码会自动创建且不能更改。

限制加入聊天室通话组

您可以创建通话组成员列表来封闭聊天室通话组。此时，只有列表中的用户才能加入通话组。选择聊天室通话组视图，滚动至所需通话组，然后选择**选项** > 通话组 > 设置 > 通话组成员 > 仅选定的成员。

■ 连接管理

选择**功能表** > 连接功能 > 连接管理。

在“连接管理”中，您可以确定多个数据连接的状态、查看有关发送和接收的大致数据量的详情，以及断开未使用的连接。

当您打开连接管理时，可看到以下信息：

- 已建立的数据连接。 D 表示数据通话， 表示分组数据。
- 每个连接的状态。
- 每个连接上传和下载的大致数据量 (仅适用于分组数据连接)。
- 每个连接的大致持续时间 (仅适用于数据通话连接)。

注意：服务供应商单据中的实际通话和服务时间或费用可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。

查看连接详情

要查看连接的详情，请滚动至所需连接，然后选择**选项** > 详情。

断开连接

要断开连接，请滚动至所需连接，然后选择**选项** > 断开连接。要断开所有当前建立的数据连接，请选择**选项** > 全部断开。

■ 按键通话

按键通话 (PTT) 是一种通过 GSM/GPRS 网络提供的实时 IP 语音服务 (网络服务)。使用按键通话应用程序，只需按一下专用键即可建立直接的语音通信连接。

您必须先定义按键通话接入点和按键通话设置，然后才可以使用按键通话功能。您可以以配置信息的方式从按键通话服务供应商处接收该设置。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

在按键通话通信中，当一方发言时，其他各方可通过手机的内置扬声器同时听到通话内容。通话各方可按顺序与他人通话。因为每次只有一位通话组成员能够发言，所以对每次发言的最长时间有限制。

在进行按键通话时，如果接到来电，手机会优先处理来电。

除分组数据计数器外，手机仅会在通讯记录的最近通话记录中记录一对一通话。各通话方应以适当的方式确认其收到的任何通信，因为除此以外没有其他方法可以确定其听到了通话内容。

请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了此项服务及其收费标准，以及如何申请开通该服务。请注意，与注册网络的服务区内服务相比，使用按键通话时的漫游服务可能受到更多限制。

与按键通话服务建立连接后，您可以正常使用手机的其他功能。许多适用于传统语音通话的服务(如语音信箱)都不适用于按键通话通信。

定义按键通话接入点

许多服务供应商都要求使用互联网接入点作为默认接入点。其他一些服务供应商则允许使用WAP接入点。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

如果没有WAP连接，请向您的服务供应商咨询。

按键通话设置

请向您的网络运营商或服务供应商咨询正确的按键通话服务设置。您也许能够以配置信息的形式通过空中传送接收设置。

要查看和更改按键通话设置，请选择**功能表** > 连接功能 > 按键通话 > **选项** > 设置。

用户设置

按键通话来电 — 要查看来电的通知信息，请选择通知。要自动接听按键通话来电，请选择自动接受。如果您不希望接听按键通话来电，请选择不允许。

按键通话来电铃声 — 选择接到按键通话时听到的提示铃声。如果您希望按键通话的来电提示设置与您的情景模式设置保持一致，请选择由情景模式设定。例如，如果选用无声情景模式，则按键通话将被设置为免打扰(DND)，且除了回叫请求外，您不会收到由其他使用按键通话服务的用户发出的任何信息或呼叫。

回叫请求铃声 — 选择回叫请求的铃声。

应用程序启动 — 要自动启动按键通话，请选择始终自动启动。要仅在注册网络的服务区内时才

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

自动启动按键通话，请选择注册网络中自动启动。

默认昵称 — 输入显示给其他用户的昵称。您的服务供应商可能已在手机中禁用了此选项的编辑功能。

显示按键通话地址 — 在进行按键通话和一对一通话时，如果不希望通话方看到您的按键通话地址，请选择从不显示。

显示我的登录状态 — 如果您希望显示自己的状态，请选择是；如果不希望显示自己的状态，请选择否。

连接设置

域 — 输入从服务供应商处获得的域名。

接入点名称 — 输入按键通话接入点名称。与 GSM/GPRS 网络建立连接时需使用接入点名称。

服务器地址 — 输入从服务供应商处获得的按键通话服务器的 IP 地址或域名。

用户名 — 输入从服务供应商处获得的用户名。

密码 — 输入用于接入按键通话服务的密码。

登录按键通话服务

选择**功能表** > 连接功能 > 按键通话，或按按键通话键。按键通话应用程序会在启动时自动登录按键通话服务。

登录成功后，按键通话应用程序会自动连接至上次关闭时连接的频道。如果连接断开，则设备会自动尝试重新登录，直至您退出按键通话应用程序。

表示按键通话连接已建立。

表示按键通话设置为免打扰 (DND)。

退出按键通话应用程序

选择**功能表** > 连接功能 > 按键通话 > **选项** > 退出。这时，屏幕上会显示退出应用程序后关闭按键通话？。选择是，以注销并关闭该服务。如果希望在后台始终运行该应用程序，请选择否。

拨打一对一通话

警告：因为扬声器的音量可能非常大，所以请勿在使用扬声器时将手机贴近耳边。

1. 选择**功能表** > 连接功能 > 按键通话 > **选项** > 按键通话名片，滚动至要进行通话的联系人，然后按按键通话键。
2. 连接建立后，如果要与对方通话，请在您说话的整个过程中一直按住按键通话键。

   选择**选项** > 关闭扬声器/启动扬声器以使用听筒或扬声器进行按键通话通信。

 版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

3. 要结束按键通话，请选择断开连接，如果要结束多个按键通话，请选择**选项** > 断开连接。

接听按键通话

如果在用户设置中将按键通话来电设置为通知，则手机会发出短促的通知铃声。要接听来电，请选择**接受**。要使来电铃声静音，请选择**关铃声**。要拒绝接听来电，请按结束键。

拨叫按键通话组呼

要进行组呼，请选择**选项** > 按键通话名片，选择**选项** > 拨叫按键通话组呼，滚动至要进行通话的联系人，按滚动键对他们进行标记，然后按按键通话键。

申请其他用户的登录状态

要申请或取消申请其他用户的按键通话在线状态，请选择**选项** > 按键通话名片，滚动至所需联系人，然后选择**选项** > 显示登录状态或不显示登录状态。

回叫请求

发送回叫请求

如果您拨打一对一通话但未收到任何答复，则可以向选定联系人发送回叫请求。您可以采用不同的方式发送回叫请求：

- 要使用按键通话名片发送回叫请求，请滚动至所需联系人，然后选择**选项** > 发送回叫请求。
- 要使用名片夹发送回叫请求，请滚动至所需联系人，然后选择**选项** > 按键通话选项 > 发送回叫请求。

回复回叫请求

当有人向您发送回叫请求时，在待机状态下，手机将显示 1 个新回叫请求。选择**显示**以打开回叫信箱。滚动至所需联系人，然后按按键通话键。

频道

当您连接到某频道时，加入该频道的所有成员都会听到您的通话内容。您最多可以同时连接五个频道。当使用的频道不止一个时，请选择**切换**更改希望进行通话的频道。

频道中的每个成员都用服务供应商提供的用户名标识。频道成员可以分别为每个频道选择一个昵称，该昵称会作为呼叫方标识显示在手机屏幕上。

频道用 URL 地址注册。当一位用户首次加入某一频道时，需要在网络中注册该频道的 URL 地址。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

创建您自己的频道

1. 选择**选项** > 按键通话频道。
2. 选择**选项** > 新频道 > 新建。
3. 输入频道名称。
4. 选择频道加密级别。
5. 在频道中显示的昵称栏中输入您自己的昵称。
6. 要为通话组增加微缩图像，选择频道微缩图像，然后选择所需图像。
7. 选择**完成**。创建频道后，设备会询问您是否要发送频道邀请。频道邀请是文字信息。

加入预设频道

预设频道指服务供应商建立的通话组。只有预设的用户才能加入并使用该频道。当您加入某个现有频道时，必须输入该频道的 URL 地址。

有关频道的更多详情，请向您的网络运营商或服务供应商咨询。您可以通过文字信息接收详情。

1. 选择**选项** > 按键通话频道。
2. 选择**选项** > 新频道 > 增加已有频道。
3. 输入频道名称、频道地址和频道中显示的昵称。您也可以增加频道微缩图像。
4. 选择**完成**。

回复频道邀请

要储存已收到的频道邀请，请选择**选项** > 储存按键通话频道。频道即会增加至频道视图的按键通话名片中。储存频道邀请后，设备会询问您是否连接频道。

按键通话会话

按键通话会话会在按键通话屏幕上显示为呼叫泡，提供按键通话会话的状态信息：

表示当前正在进行的按键通话会话。

等待 — 在您按住按键通话键但别人正在按键通话会话中发言时显示。

通话 — 在您按住按键通话键且得到发言机会时显示。

文字栏显示一对一通话的昵称，或拨进频道通话的频道名称。如果是拨出的组呼，屏幕上会显示组呼。

选择**选项**以显示以下选项：

启动扬声器/关闭扬声器 — 打开/关闭扬声器。

断开连接 — 断开选定的按键通话，并关闭呼叫泡。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

按键通话名片 — 打开按键通话名片列表。

按键通话频道 — 打开按键通话频道列表。

回叫信箱 — 打开回叫请求收件箱。

按键通话记录 — 查看按键通话记录。

设置 — 进入按键通话主设置。

对于组呼和频道，还会显示以下选项：

当前成员 — 查看通话组成员列表。

发送邀请 — 启动邀请视图 (仅适用于您自己的频道或公共频道)。

■ 远程同步

选择**功能表** > 连接功能 > 同步处理。

使用同步处理，您可以与兼容计算机或互联网上的不同日历和地址簿应用程序同步日历、名片夹和笔记。“同步处理”应用程序将 SyncML 技术用于同步操作。

创建新的同步情景模式

1. 如果未定义同步情景模式，手机会询问您是否创建一个新的同步情景模式。选择**是**。

   除现有同步情景模式外，若要创建新情景模式，请选择**选项** > 新同步情景模式。选择使用默认设置，或从现有同步情景模式中复制设置，作为新建情景模式的基础。

2. 定义要同步的应用程序。

   选择所需应用程序，按滚动键，然后编辑同步设置：

   是否同步 — 启动/禁用同步。

   远程数据库 — 所用远程数据库的名称。

   同步类型 — 选择普通可同步手机与远程数据库的数据；选择仅到手机仅能同步手机上的数据；选择仅到服务器仅能同步远程数据库上的数据。

3. 定义连接设置：

   服务器版本、服务器识别码、数据承载方式、主机地址、端口、用户名和密码 — 请向您的服务供应商或系统管理员咨询正确的设置。

   接入点 (仅当选择互联网作为数据承载方式时显示) — 为数据连接选择一个接入点。

   允许同步请求 > 是 — 允许由服务器启动同步操作。

   接受所有同步请求 > 否 — 服务器启动同步前需要进行确认。

   网络鉴定 — 要使用 HTTPS 鉴定，请选择是，然后在网络用户名和网络密码中输入您的用户名和密码。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

同步数据

在主视图内，滚动至所需同步情景模式，然后选择**选项** > 同步。屏幕上会显示同步的状态。

要在同步完成前取消操作，请选择**取消**。

同步完成后，手机会通知您。

同步操作完成后，选择**选项** > 查看记录可打开记录文件，该文件说明了同步状态 (完成或未完成)，以及在手机或服务器内增加、更新、删除或放弃 (未同步) 了多少日历项或名片条目。

■ 红外

使用红外功能可以连接两台设备并在它们之间传送数据。通过红外连接，您可以在本设备和兼容设备间传送数据，如电子名片、日历备忘和媒体文件。

发送和接收数据

1. 确保设备的红外接口互相正对。设备的摆放位置比角度或距离更重要。
2. 要打开设备的红外功能，请选择**功能表** > 连接功能 > 红外。打开另一台设备的红外功能。等待几秒钟，直到建立红外连接。
3. 要发送数据，在应用程序或文件管理中选择所需文件，然后选择**选项** > 发送 > 经红外。

如果在启动红外接口后未及时开始传输数据，则红外连接将被取消。这时必须再次启动红外接口，方可继续使用红外连接。

通过红外连接收到的所有内容都储存在信息的收件箱文件夹内。

■ 调制解调器

在可以将设备用作调制解调器之前：

- 您需要在计算机上安装相应的数据通信软件。
- 您必须向服务供应商或互联网服务供应商申请开通相应的网络服务。
- 您必须在计算机上安装相应的驱动程序。对于数据线连接，您必须安装驱动程序，并且您可能需要安装或更新蓝牙驱动程序或红外驱动程序。

选择**功能表** > 连接功能 > 调制解调。

要使用红外连接将设备连接至兼容计算机，请按滚动键。确保设备和计算机的红外接口相互正对，且之间没有障碍物。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

要使用蓝牙无线技术将设备连接至计算机，请从计算机端启动连接。要在您的设备中启动蓝牙，请选择**功能表** > 连接功能 > 蓝牙，然后选择蓝牙 > 开。

如果使用数据线将设备连接至计算机，请从计算机端启动连接。

请注意，当将设备用作调制解调器时，您可能无法使用其他一些通信功能。

■ USB 数据线

您可以使用 USB 数据线在手机和兼容的 PC 之间传送数据。您也可以通过诺基亚 PC 套件使用 USB 数据线。

选择**功能表** > 连接功能 > 数据线。选择 USB 数据线连接的用途：媒体播放器、PC 套件或数据传送。要使设备在每次连接数据线时都询问连接的目的，请选择连接时询问。

对于数据传送和媒体播放器连接，手机处于离线模式，并且无法接听来电或拨打电话。

传送数据之后，确保从计算机安全地拔下 USB 数据线。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

14. 音乐

■播放器

要启动音乐模式并打开播放器，请按即时切换键切换到音乐模式。

音乐库

音乐库是可用音乐曲目的数据库。在音乐库中，您可以选择播放音乐曲目，也可以创建和管理播放列表。

要打开音乐库，请在播放器主视图中，滚动至 ，然后按滚动键。

要更新音乐库并在手机存储器和存储卡中搜索音乐曲目，请选择**选项** > 更新音乐库。音乐库的更新完毕后，屏幕上会显示音乐库的变化。

您可以通过多种方式从音乐库中选择要播放的音乐。例如，要播放特定的音乐专辑，请选择音乐专辑，滚动至所需音乐专辑，然后选择**选项** > 播放。或者，要播放音乐专辑中特定的曲目，请选择音乐专辑和所需音乐专辑，标记所需曲目，然后选择**选项** > 播放。

曲目列表

要编辑并储存您自己的曲目列表，请选择曲目列表 > **选项** > 新建曲目列表。随后，选择在其中储存曲目列表的存储空间，然后输入该曲目列表的名称。标记所需的曲目，然后按滚动键。

要播放所需曲目列表，请选择曲目列表，滚动至该曲目列表，然后选择**选项** > 播放。

您可以将曲目从其他视图增加至储存的曲目列表中。例如，要增加音乐专辑，请选择音乐专辑，找到并滚动至该专辑，然后选择**选项** > 增加至曲目列表 > 已存曲目列表。滚动至要将专辑增加至的曲目列表，然后按滚动键。

欣赏音乐

警告：欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。

要开始或暂停播放，请选择 。要停止播放，请选择 。要跳至下一首或上一首曲目，请选择 或 。要快进或快倒，请选择并按住 或 。

要查看当前播放的播放列表，请选择 。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

要返回待机状态并使播放器在后台继续播放，请按结束键。

要重复播放音乐曲目，请选择**选项** > 自动循环播放。选择全部可重复播放所有当前正在播放的曲目，一首可重复播放当前正在播放的曲目，关不重复播放曲目。

要按随机顺序播放音乐，请选择**选项** > 随机播放。

播放器轻拍命令

要暂停播放或继续暂停的播放，请在键盘的上部轻拍两下。

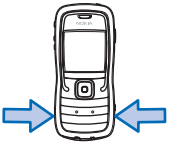

要跳过曲目，请用指尖在手机下部的左侧或右侧轻拍两下。要使轻拍命令起作用，必须在轻拍设置中启动这些命令。请参见第 70 页中的“轻拍设置”。

音频设置

使用音频设置，您可以调整声音的音调并将效果应用于声音。选择**选项** > 音频设置。

均衡器

使用均衡器，您可以在播放音乐时增强或减弱频率，以及修改音乐的音效。

选择**选项** > 音频设置 > 均衡器。要使用预设设置，请滚动至所需设置，然后选择**选项** > 启动。

创建新的预设设置

1. 要创建新的预设设置，请选择**选项** > 新预设，然后输入预设设置的名称。
2. 要在不同频段间切换，请向左或向右滚动。要在频段中增强或减弱声音频率，请向上或向下滚动。
3. 选择**返回**。

■ 可视收音机

可视收音机 (Visual Radio) 应用程序可用作支持自动搜索和预设电台功能的调频收音机，或当您收听的广播电台提供可视收音机服务时，则可以在屏幕上看到与广播节目相关的并行可视信息。可视收音机服务使用分组数据连接 (网络服务)。

要使用可视收音机服务，必须满足以下要求：

- 广播电台和网络运营商都必须支持此项服务。
- 必须定义互联网接入点以访问网络运营商的可视收音机服务器。
- 预设广播电台中必须定义了正确的可视收音机服务识别码且您必须申请开通了可视收音机服务。

当选用离线情景模式时，不能启动可视收音机。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

调频收音机使用的天线并不是无线设备的天线。您需要为设备连接兼容的耳机或配件方可使调频收音机功能正常操作。

警告：欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。

您可以在收听广播的同时拨打电话或接听来电。通话时，收音机会自动关闭。

打开收音机

选择**功能表** > 音乐 > 收音机可以打开可视收音机。

要关闭收音机，请选择**退出**。

搜索和储存广播电台

当收音机打开时，要启动电台搜索，请滚动至 或 ，然后按滚动键。找到电台后，搜索即停止。要储存电台，请选择**选项** > 储存电台。使用滚动键滚动至电台的存储位置，然后按滚动键。输入电台的名称，然后选择**确认**。

使用收音机

要调节音量，请按音量键。

选择 或 可滚动至下一个或上一个储存的广播电台。如果未储存任何电台，则这两个按钮无效。

在使用兼容耳机时，按耳机上的遥控键也可以滚动至储存的广播电台。

当收音机打开时，请选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

启动可视服务 — 开始查看可视内容。

电台目录 — 启动电台目录 (网络服务) 可以搜索可用的电台，并将其储存在手机中供以后使用。

储存电台 — 储存广播电台。

电台 — 打开电台列表。

手动搜索 — 手动设置电台频率。

启动扬声器 — 使用扬声器收听广播。要关闭扬声器，请选择关闭扬声器。

后台播放 — 使可视收音机在后台继续运行并显示待机屏幕。

设置 — 更改或查看可视收音机设置。

退出 — 关闭收音机。

电台列表

当收音机打开时，选择**选项** > 电台。

您可以使用电台列表来管理手机中储存的广播电台。当您打开电台列表时，如果当前播放的电台已储存在列表中，则该电台会突出显示。否则会突出显示最早储存的广播电台。

 版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

电台 > 收听 — 收听选定的电台。

电台 > 编辑 — 查看突出显示的电台的设置。请参见第 89 页中的“电台设置”。

电台 > 移动 — 将电台移至列表中的其他位置。

电台 > 删除 — 从电台列表中删除突出显示的电台。

电台目录 — 启动电台目录 (网络服务)。

电台设置

滚动至电台列表中所需的电台，按滚动键，然后选择编辑更改以下电台参数：

名称 — 编辑电台的名称。

位置 — 编辑广播电台的位置。

频率 — 编辑电台的频率。

可视服务识别码 — 编辑可视服务识别码。

启动可视服务 — 允许或拒绝查看当前广播电台的可视内容。

查看可视内容

如果电台列表中储存有电台，且该电台启动了可视服务，则您可以查看可视内容。

请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了此项服务及其收费标准，以及如何申请开通该服务。

要查看当前电台的可视内容，请滚动至 |，然后按滚动键。

如果可视服务识别码未储存在电台列表中，则手机会要求您提供可视服务识别码。请输入可视服务识别码，然后选择**确认**。如果您没有可视服务识别码，请选择**提取**进入电台目录 (网络服务)。

要结束可视内容馈送，但不关闭调频收音机，请选择**关闭**。

要设置灯光效果和节电保护图案的等待时间，请选择**选项** > 屏幕设置。

可视收音机设置

当收音机打开时，请选择**选项** > 设置，然后从以下选项中进行选择：

启动铃声 — 启动或禁用启动铃声。

自动启动服务 — 启动或关闭自动显示可视内容。

接入点 — 选择接入点。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

电台目录

使用电台目录 (网络服务)，您可以从列表 (按不同文件夹分组) 中选择支持可视收音机服务的广播电台或传统广播电台。

请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了此项服务及其收费标准，以及如何申请开通该服务。

从可视内容视图进入电台目录

要提取可视服务识别码并启动当前收听的广播电台的可视内容，请滚动至 ，按滚动键，然后选择**提取**。建立与电台目录的连接后，您需要从文件夹列表中选择与您的当前位置距离最近的位置，然后按滚动键。

手机会比较列表中广播电台的频率和当前收听的电台的频率。如果找到匹配的频率，则会显示当前收听的广播电台的可视服务识别码。选择**确认**开始查看可视内容。

如果有多个广播电台的频率相匹配，则会以列表形式显示广播电台及其可视服务识别码。

滚动至列表中所需的广播电台，然后选择该电台。这时会显示收听的广播电台及其可视服务识别码。选择**确认**开始查看可视内容。

从选项进入电台目录

要从电台列表进入电台目录 (网络服务)，请选择**选项** > 电台目录。

连接至电台目录后，您需要从位置列表中选择与您的当前位置距离最近的位置。

提供可视内容的广播电台以 标记。

滚动至所需的广播电台，然后按滚动键打开广播电台的选择功能表：

收听 — 可收听突出显示的广播电台。要确认频率设置，请选择**是**。

启动可视服务 — 可打开选定广播电台的可视内容 (如果适用)。

储存 — 将选定广播电台的详情储存至电台列表。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

15. 运动模式

在开始执行经常性锻炼计划之前，请向医生咨询。

警告：锻炼可能包含某些风险，对于长期不运动的人尤其如此。在开始执行经常性锻炼计划之前，请向医生咨询。

在确定步速限制和锻炼强度级别时，需要考虑多种因素。这些因素包括年龄、锻炼频率和全面健康状况。

除了锻炼强度之外，还有许多因素会增加锻炼所涉及的风险，特别是以下因素：高血压、高血脂或出现任何疾病征兆；曾患严重疾病或接受过医学治疗 (例如外科手术、心脏手术或血液循环系统手术)；使用起搏器或其他植入体内的电子设备。

要想使内置计步器准确工作，您需要将手机绑到您的手腕上。只有当您走路或跑步时，计步器才能准确工作。[1]也可以使用可选蓝牙 GPS 配件跟踪距离和速度。

要启动运动模式，请按即时切换键，直到显示运动视图。当滚动键灯光变为红色时，即启动了运动模式。在第一次启动运动模式时，手机将提示您输入密码、确认密码并随后输入您的个人数据设置。个人数据设置是计步器和锻炼计划功能正常工作所必需的。

在运动模式中，您可以监测和记录锻炼情况、制订锻炼计划、查看锻炼进度以及执行测试。[1]

运动视图中显示以下选项：

1. 进入快速启动、日记和测试的图标。

2. 当前锻炼目标和您的进度。

   如果您设定了多个目标，则滚动至所需目标，然后向左或向右滚动以查看其他目标。要查看所设定目标的进度的详情，请按滚动键。

3. 下一个计划的锻炼项目。如果有多个目标而没有预定要执行的已计划锻炼项目，则显示目标而不是计划的锻炼项目。

1. 相关数据记录仅供锻炼时参考。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

要启动对下一个计划的锻炼项目的监测，请滚动至下一个计划的锻炼项目，然后按滚动键。

运动项目

要开始所需运动项目，在主运动视图中，选择**选项** > 运动项目，滚动至所需运动项目，然后选择**选项** > 开始。要启动监测，请按滚动键。

要创建新的运动项目或编辑某个运动项目的设置，在主视图中，选择**选项** > 运动项目，滚动至要编辑的现有运动项目，选择**选项** > 新建或编辑，然后从以下设置中进行选择：

运动项目名称 — 对运动项目进行命名。您只能命名所创建的运行项目。

数据和布局 — 可定义监测视图中显示的数据和所使用布局的类型。要更改布局，请选择**选项** > 选择布局，滚动至所需的布局类型，然后按滚动键。要定义数据窗格中显示的信息，请滚动至所需的窗格，选择**选项** > 更改，然后选择所需的数据类型。

使用蓝牙 GPS > 是 — 可使用蓝牙 GPS 配件进行监测 (如果可用)。蓝牙 GPS 配件可以在不能使用计步器的运动项目 (例如划船和自行车) 中监测和记录速度和距离。

定时语音反馈 > 开 — 在锻炼中按设定的时间间隔播放锻炼信息。

设定目标

要设定每周或每月的目标，请选择**选项** > 设定目标，选择目标时间段，然后设定目标。您可以设定多个同时进行的目标。

快速启动

要立即启动对锻炼情况的监测，请执行以下操作：

1. 选择快速启动。

   如果启动了蓝牙并在运动项目设置中将使用蓝牙 GPS 设置为是，则手机将自动搜索蓝牙设备。从列表中选择配件。

2. 要更改锻炼的类型，请选择**选项** > 运动项目，然后选择锻炼的类型。要设定锻炼的强度，请选择强度，然后选择所需强度。

   要设定目标，请选择设定锻炼目标。要手动输入目标，请选择手动，按滚动键，选择所需目标类型，然后根据需要输入值。要从已计划或已执行的锻炼项目设定目标，请选择自日记，选择目标类型，然后选择所需目标。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

3. 在监测视图中，按滚动键开始监测。要查看包含其他锻炼数据的其他卡片，请向右滚动。

   要播报有关当前锻炼情况的信息，请在键盘的上部轻按两下。要使轻拍命令起作用，必须在轻拍设置中启动这些命令。请参见第 70 页中的“轻拍设置”。

   要储存每圈所用时间，请在每次开始新的一圈时选择圈。

   要停止监测，请选择**暂停**和**停止**。将在日记中自动记录锻炼情况。

■ 日记

要计划锻炼，以及查看、记录和管理锻炼记录，请选择日记。要查看某一日期上已计划和已执行的锻炼项目，请滚动至所需日期，然后按滚动键。要查看所有已计划和已执行锻炼项目的列表，请在主视图中选择**选项** > 查看列表。

要增加手机未监测和记录的已执行锻炼项目的结果，请滚动至所需日期，选择**选项** > 增加结果，输入结果数据，然后选择**完成**。

要计划一个锻炼项目或多个重复锻炼项目，请滚动至所需锻炼日期，然后选择**选项** > 计划 > 单项锻炼。要在数周内每周的某一天 (某几天) 重复某个锻炼项目，请选择重复，选择要在一周内哪一天 (哪几天) 重复该锻炼项目，然后输入周数。

要根据您的个人偏好和目标自动创建长期计划，请选择**选项** > 计划 > 健身教练，定义所需设置，然后选择新建计划。

■ 测试

要执行测试，请在运动视图中，选择测试，然后选择所需测试。请认真按照说明操作。

要查看已执行测试的结果并记录您的进度，请在测试视图中，选择**选项** > 测试结果。

■ 设置

在主视图中，选择**选项** > 设置，然后从以下选项中进行选择：

标准设置 > 测量单位 — 可选择所使用的测量单位。

标准设置 > 背景灯光 — 可设置背景灯光亮多长时间。

个人数据 — 输入您的性别、生日、身高、体重、耐力级别、最高心率和静态心率。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

要更改个人数据密码，请选择**选项** > 更改密码，输入以前的密码，然后输入新密码，最后确认新密码。

要删除所有数据，请选择**选项** > 删除全部数据。将删除所有数据，包括锻炼结果、锻炼计划和个人数据。

■ 诺基亚运动管理

使用诺基亚运动管理，您可以在兼容计算机上查看和管理锻炼数据。要下载该软件，请访问 www.nokia.com.cn。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

16. 电池信息

■ 充电和放电

本设备由充电电池供电。新电池只有在经过两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能。电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当设备的待机时间和通话时间明显缩短时，请更换电池。仅可使用经诺基亚认可的电池，且仅可使用经诺基亚认可、适用于此型号设备的充电器为电池充电。

若是初次使用更换的电池，或如果电池已有较长时间未使用，则可能需要先连接充电器，然后断开并重新连接充电器以开始为电池充电。

充电器不用时，请断开其与设备的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池长时间连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打和接听电话。

不要将电池挪作它用。切勿使用任何受损的充电器或电池。

不要使电池发生短路。当一些金属物体 (如硬币、别针或笔等) 偶然地将电池的“+”极和“-”极 (即电池上的小金属条) 直接连接在一起时，就会发生短路。例如，当您将备用电池放在口袋或提包内时，就可能出现这种情况。短路会损坏电池或连接物。

如果把电池放在过热或过冷的地方，如在夏天或冬天将电池放在封闭的汽车里，会减少电池的容量和寿命。应尽量将电池温度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之间。设备电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作，即使电池电量充足。当温度远低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。受损电池也可能会爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

17. 原厂配件

现有多种新型配件可供您的手机使用。您可以根据自己的特定通信需要选择购买这些配件。

有关与本型号手机相兼容的配件信息，请参见 http://www.nokia.com.cn。

有关各配件的供货情况，请向当地经销商查询。

有关配件使用的一些注意事项。

- 将所有配件放在小孩接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。
- 定期查看所有车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

仅可使用经手机制造商认可的电池、充电器及配件。使用其他类型的电池、充电器及配件会违反对手机的认可或保修条款，并可能导致危险。

■ 电源

电池	种类	通话时间*	待机时间*
BL-5B	锂电池	上限约为 4.5 小时	上限约为 240 小时

* 上述标注的时间通常为在优化网络环境下所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因 SIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。使用调频收音机和内置免提功能也会影响手机的通话时间和待机时间。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

18. 维护和保养

您的设备是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您有效使用保修服务。

- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 不要将设备存放在过热的地方。高温会缩短电子设备的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将设备存放在过冷的地方。否则当设备温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 请按本手册中的说明打开设备，切勿尝试其他方法。
- 不要扔放、敲打或振动设备。粗暴地对待设备会毁坏内部电路板及精密的结构。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗设备。
- 不要用颜料涂抹设备。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。
- 使用清洁、干燥的软布清洁透镜 (例如，照相机镜头、距离传感器和光线传感器)。
- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装或附件会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。
- 请在室内使用充电器。
- 在将您的设备送至授权维修机构进行维修前，请为需要保留的数据 (如名片和日历备忘) 制作备份。

上述所有建议都同等地适用于您的设备、电池、充电器和各个配件。如果任何设备不能正常工作，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机 (Phone)	×	○	○	○	○	○
电池 (Battery)	×	○	○	○	○	○
附件 (Accessories)	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。
注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

19. 重要的安全信息

您的设备及其配件可能包含一些微小部件。请将其放置在小孩接触不到的地方。

■ 操作环境

切记在任何地方都应遵守现行的特定规章制度，在禁止使用本设备的地方或本设备有可能引起干扰或危险时，一定要关闭设备。仅在正常操作位置上使用设备。无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 1.5 厘米 (约 5/8 英寸) 的位置使用，本设备都符合射频辐射规范的要求。若使用手机套、腰带夹或支架随身携带手机，则应确保此类配件无金属元器件且应保证本手机与身体的距离符合上述要求。

要传送数据文件或信息，本设备需要与网络建立稳定的连接。在某些情况下，设备可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，应确保遵守上述有关间隔距离的说明。

设备的某些部件具有磁性。金属物体可能被吸附在设备上。请勿使信用卡或其他磁性存储介质靠近手机，以免因消磁而丢失其所储存的信息。

■ 医疗设备

任何无线电发射设备 (包括本设备) 的操作都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。若有问题或不确定医疗设备能否屏蔽外部射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在任何明文规定要求关闭设备的医院或保健场所，请关闭设备。医院或保健场所可能正在使用对外部射频能量敏感的设备。

起搏器

起搏器生产商建议无线电话和心脏起搏器间的距离至少保持在 15.3 厘米 (约 6 英寸)，以避免其对起搏器的潜在干扰。这些建议与无线电技术研究所的独立研究结果一致，这也是他们的建议。装有心脏起搏器的人士应注意以下事项：

- 总是应保持本设备和起搏器之间的距离大于 15.3 厘米 (约 6 英寸)
- 携带本设备时，不应将其放在胸部的口袋内
- 应使用与佩带起搏器不同侧的耳朵听电话，以减少造成干扰的潜在因素。

若怀疑有干扰发生，请关闭设备并将其移至较远的位置。

助听器

某些数字无线设备会干扰某些助听器。如果发生干扰，请向您的服务供应商咨询。

■ 汽车

射频信号会影响汽车上安装或屏蔽不当的电子系统，如电子注油系统、电子防滑 (防锁) 制动系统、电子速度控制系统、气囊系统。有关

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

更多信息，请向汽车或任何附加安装的设备的制造商或代理商咨询。

只能让专业人员维修设备，或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对设备的保修失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否安装或操作正常。不要将本设备及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。对于装有气囊的汽车，切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将物体，包括固定的或可移动的无线设备，安装在气囊上方或气囊膨胀时可能占用的地方。如果车载无线设备安装不正确，则在气囊膨胀时可能会造成严重的伤害。

乘坐飞机飞行时禁止使用本设备。登机前请关闭设备。在飞机上使用本设备会对飞机的操作造成危险，扰乱无线电话网络，而且是违法的。

■ 有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭设备，并遵守所有文字和图形的指示。有可能引起爆炸的地方包括在通常情况下，建议关闭汽车引擎的地方。在这种地方，火星就可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤害甚至死亡。请在加油站内关闭设备，例如在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库 (燃料储存和分发地区)、化工厂或进行爆炸作业的地方限制使用无线电设备的规定。有潜在爆炸危险的地区往往 (但并非始终) 有清晰的标示。它们包括：船甲板下面、化学制品运输或存储设施、以液化石油气 (丙烷或丁烷) 为动力的汽车、空气中含有化学物质或微粒 (如颗粒、灰尘或金属粉末) 的地区。

■ 紧急呼叫

重要须知：和其他无线电话相同，本设备使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。鉴于此，不能保证在任何情况下都能接通。因此，不应仅仅依赖任何无线设备实现重要通信，如医疗救护。

拨打紧急电话：

1. 如果设备未开机，请开机。检查信号是否足够强。

   有些网络可能要求将有效的 SIM 卡正确插入设备中。
2. 根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容，使设备做好拨打电话的准备。
3. 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。不同的国家或地区可能有不同的紧急电话号码。
4. 按通话键。

如果正在使用某些功能，您可能需要先关闭这些功能才能拨打紧急电话。当选用离线情景模式时，您必须先切换至其他情景模式以启动手机功能，然后才能够拨打紧急电话。有关更多信息，请参见本手册或向您的服务供应商咨询。

拨打紧急电话时，请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场，您的无线设备可能是唯一的通信工具。未经允许，请不要挂断电话。

 版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

■ 证书信息 (比吸收率)

此型号手机符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计和制造使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的射频辐射限值。这些限值是综合规范的组成部分，并规定了适用于一般公众的射频能量允许级别。规范是由独立的科学组织在对科学研究进行了定期和深入的评估后制定的。这些规范已包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在国际规范中规定的比吸收率限值是 2.0 瓦特/千克 (W/kg)*。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时手机在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于比吸收率是在经验证的最大功率级别上确定的，手机在操作中的实际比吸收率可能远远低于最大值。这是因为手机被设计为可在多种功率级别下工作，而其在实际操作中仅使用连接网络所需的功率级别。通常，您越接近基站，手机的输出功率就越低。

经测试，此型号手机在耳边使用时的最高比吸收率值为 0.50 W/kg。

比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。使用手机配件可能导致不同的比吸收率值。诺基亚网站 (http://www.nokia.com) 的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的附加信息。

* 适用于公众的无线电话比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特/千克 (W/kg)。作为对公众的额外保护，同时也考虑到测量上的偏差，此规范已包含一定的安全系数。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求和网络频段而不同。要了解其他国家或地区的比吸收率信息，请经由诺基亚网站 (http://www.nokia.com) 查询产品信息。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

How to obtain an English Nokia 5500 Sport User Guide

Nokia understands from consumer feedback in PRC that there is only limited usage of the English User Guide.

In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has selected to not to include the English User Guide in the Nokia 5500 Sport Sales Package.

To obtain a Nokia 5500 Sport User Guide in English, please kindly download it from: http://www.nokia.com.cn/englishUG

The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.

版权所有 © 2006 诺基亚。保留所有权利。

索引

字母

Flash 播放器 43
RealPlayer
  播放 42
  设置 42
USB。请参见数据线。
Zip manager 54

A

按键通话
  登录 80
  回叫请求 81
  接入点 79
  频道 81
  设置 79
  一对一通话 80
  注销 80
  组呼 81
按键通话。请参见按键通话。

B

版权保护。请参见启动密钥。
帮助 18
播放器
  库 86
  欣赏音乐 86

C

插入
  SIM 卡 10
  电池 10
程序管理 66
存储卡 53
  备份信息 54
  存储空间的使用情况 54
  格式化 54
  锁闭 54
存储空间的使用情况
  存储卡 54
  手机存储器 53

D

待办事项 51
待机模式
  当前待机模式 15
待机状态
  快捷方式 15
  设置 58
单键拨号
  更改电话号码 56
  呼叫 20
  删除电话号码 56
  指定电话号码 39, 56
单键拨号。请参见单键拨号。
单位换算 51
当前待机模式 15
电池 96
  充电 11, 95
  放电 95
  信息 95
电池信息
  种类 96
电子邮件
  删除 32
  设置 30
  提取 32
  信箱 31
多媒体资料 40

版权所有 © 2006 诺基亚。保留所有权利。

F

服务。请参见网络。

G

概述 8
功能表
  更改视图 17
  进入功能 17
固定拨号 38
滚动键
  滚动 17
  选择 17

H

汉英双向词典 49
红外 84
呼叫
  拨打 20
  单键拨号 20, 39
  等待 22
  国际长途 20
  会议通话 21
  接听 21
  结束 20
  紧急 5, 100
  拒绝接听 21, 22
  切换 22
  声控拨号 21
  通过短信息拒绝通话 22
  通话中选项 22
  限制 65
  语音信箱 20
  转接 65
缓冲存储 46

J

计算器 52
记事本 52
键盘保护。请参见键盘锁。
键盘锁 19
教程 18
接入点
  接收设置 60
  设置 60
紧急呼叫 5, 100

K

可视收音机
  查看可视内容 89
  储存电台 88
  打开 88
  电台列表 88
  电台目录 90
  电台设置 89
  设置 89
  搜索电台 88
客户服务 9
快捷方式 15

L

蓝牙
  断开连接 73
  发送数据 72
  接收数据 73
  连接设置 72
  配对设备 73
联系信息 9
连接功能 71
连接管理 78

版权所有 © 2006 诺基亚。保留所有权利。

聊天室
会话 76
记录信息 76
联系人 77
连接 74
设置 74
通话组 75, 76, 77
聊天室。请参见聊天室。
浏览器。请参见网络。
录音器 43
录音器。请参见录音器。

M

媒体播放器。请参见 RealPlayer。
密码
更改 63
密码功能
PIN 8, 12
PIN 码 8
PIN2 9
PUK 9
PUK 码 9
PUK2 9
UPIN 8
UPUK 9
模块 PIN 码 9
签名 PIN 码 9
锁码 8, 12
限制密码 9
名片夹 38

N

闹钟。请参见时钟。
诺基亚联系信息 9

P

配件
标准 6
设置 66
配件。请参见配件。

Q

启动密钥 68
轻拍命令
播放器 87
播放信息 37
锻炼语音播报信息 93
设置 70
情景模式 57

R

日历 50

S

设备管理 68
设置
安全性设置 63
编辑语言 58
待机状态 58
分组数据 61
连接 60
配件 66
屏幕显示 59
日期 62
设置向导 69
时间 62
手机 58
手机语言 58
数据通话 62
通话 59
语音 69
预想输入法 58

版权所有 © 2006 诺基亚。保留所有权利。

声控拨号 20
声控命令 56
时钟 50
手机浏览器。请参见网络。
输入法
  预想 58
书签
  发送 45
  视图 45
  增加 45
数据传送 69
数据连接指示符号 16
数据线 85

T

调制解调器 84
通话
  固定拨号 38
通话记录。请参见通讯记录。
通讯记录
  综合 23
  最近通话 23
  最近通话记录 23
通讯录。请参见名片夹。
同步 83

W

网络
  查看书签 45
  查看已存网页 46
  储存网页 46
  断开连接 46
  连接 44
  连接安全 45
  小区信息 66
  选择 65
  浏览 45
  浏览器设置 47
网络服务 6
网页
  设置 44
维修服务 9
文件管理 53

X

下载 46
限制密码 9
信息
  SIM 卡信息 33
  编写 28
  播报 37
  多媒体对象 30
  发件箱 33
  发送 28
  服务命令 33
  服务信息 31
  广播信息 33
  接收 30
  特殊信息类型 31
  语音 30
  整理 31
信息设置
  彩信设置 34
  电子邮件 35
  服务信息 36
  广播 36
  其他设置 37
  文字信息 34

Y

音量 18
应用程序
  安装 66
  删除 67
  设置 67
语音信箱 56
原厂配件 96

 版权所有 © 2006 诺基亚。保留所有权利。

Z

照相/摄像机 41
证书 64
证书信息 (比吸收率) 101
支持 9
指示符号 16
主题模式 48

版权所有 © 2006 诺基亚。保留所有权利。